Samsung GALAXY Tab **GT-P1010**

Vartotojo vadovas

SAMSUNG

Šio vadovo naudojimas

Sveikiname nusipirkus „Samsung P1010“. Šis galingas universalus prietaisas – puiki internetinio ir mobiliojo duomenų apdorojimo priemonė jūsų delne. Jo lengvumas ir ypatingas universalumas atitiks aktyvų jūsų gyvenimo būdą. P1010, sukurtas „Google Android“ operacinės sistemos pagrindu, suteikia prieigą prie tūkstančių naudingų ir smagių programų, kurios praturtins jūsų naudojimosi mobiliuoju internetu patirtį.

Naudodami integruotą belaidę prieigą ir jautrų jutiklinį ekraną, galėsite skaityti knygas ir laikraščius tiesiog eidami; susipažinkite su paskutinėmis naujienomis, sporto įvykiais ir orų prognozėmis; valdykite savo multimedijos ir verslo failus; naršykite tinkle, ieškodami žemėlapių, verslo vietų ir kt.

Pirmiausia perskaitykite

- Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, pirmiausia atidžiai perskaitykite šį vadovą.
- Šiame vadove pateikti aprašymai pateikti remiantis numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Šiame vartotojo vadove pateiktų paveikslėlių ir momentinių ekranų kopijų išvaizda gali skirtis nuo tikrojo gaminio.
- Šio vartotojo vadovo turinys gali skirtis nuo gaminio ar paslaugos tiekėjų pateiktos programinės įrangos ir gali būti keičiamas be išankstinio įspėjimo. Naujausią šio vartotojo vadovo versiją rasite www.samsungmobile.com.
- Kiekvieno prietaiso, programinės įrangos ar paslaugos tiekėjo galimos funkcijos ir papildomos paslaugos gali skirtis.
- Šio vartotojo vadovo formatavimas ir pristatymas yra paremtas „Google Android“ operacinėmis sistemomis ir gali skirtis atsižvelgiant į vartotojo operacinę sistemą.
- Programos ir jų funkcijos priklauso nuo šalies, regiono ar techninės įrangos specifikacijų. „Samsung“ nėra atsakinga už trečiųjų šalių programų funkcionavimą.
- „Samsung“ nėra atsakinga už funkcionavimo problemas ar nesuderinamumus vartotojui redagavus registro nustatymus.
- Mobiliojo ryšio priemonės programinę įrangą galite atnaujinti www.samsungmobile.com.
- Šiame prietaise pateiktiems garso šaltiniams, ekrano fonams ir paveikslėliams suteikta licencija tik ribotai naudoti tarp „Samsung“ bei atitinkamų jų savininkų. Šių medžiagų išėmimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. „Samsung“ nėra atsakinga už tokį vartotojo autoriaus teisių pažeidimą.
- Šis produktas turi tam tikrą nemokamą/atvirąją programinę įrangą. Tikslias licencijų suteikimo, garantijų panaikinimo, patvirtinimų ir pranešimų pateikimo sąlygas rasite „Samsung“ interneto svetainėje opensource.samsung.com.
- Pasilaikykite šį vadovą prireikus paskaityti ateityje.

Instrukcijų piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šiame vadove:

Dėmesio – aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Įspėjimas – aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą

Pastaba – pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

► **Žiūrėti** – puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ► 12 psl. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 psl.)

→ **Kitas veiksmas** – parinkčių arba meniu tvarka, kurią turite pasirinkti, kad įvykdytumėte žingsnį; pavyzdžiui: Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** (rodo **Nustatymai**, tada **Belaidis ryšys ir tinklas**)

[ ] **Laužtiniai skliaustai** – įrenginio mygtukai; pavyzdžiui: [⏻] (reiškia mygtuką Maitinimas)

Autorių teisės

© 2012 „Samsung Electronics“

Šis vadovas yra saugomas tarptautinių autoriaus teisių įstatymų.

Jokia šio vadovo dalis negali būti iš naujo išleista, platinama, verčiama ar perduodama bet kokia kita forma ar bet kokiomis priemonėmis, elektroninėmis ar mechaninėmis, įskaitant fotokopijavimą ar laikymą bet kokioje informacijos saugykloje ir paieškos sistemoje, be išankstinio raštiško „Samsung Electronics“ leidimo.

Prekių ženklai

- „SAMSUNG“ ir „SAMSUNG“ logotipas yra registruoti „Samsung Electronics“ prekių ženklai.
- „Android“ logotipas, „Google Search™“, „Google Maps™“, „Google Mail™“, „YouTube™“, „Android Market™“, ir „Google Talk™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.
- SRS CS Headphone ir SRS WOW HD yra „SRS Labs, Inc.“ prekių ženklai. „CS Headphone“ ir „WOW HD“ technologijos naudojamos pagal „SRS Labs, Inc.“ licenciją.
- „Bluetooth®“ yra pasaulyje registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas.
- „Oracle“ ir „Java“ yra registruotieji „Oracle“ ir / arba filialų prekės ženklai. Kiti pavadinimai priklauso jų atitinkamiems savininkams.
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi CERTIFIED“ logotipas ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.

- „DivX®“, „DivX Certified®“ ir susiję logotipai yra „DivX, Inc.“ prekių ženklai, naudojami pagal licenciją. Saugoma vieno arba kelių iš šių JAV patentų: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274
- Visi kiti prekių ženklai ir autoriaus teisės priklauso jų atitinkamiems savininkams.

APIE DIVX VAIZDO ĮRAŠŲ FORMATĄ

„DivX®“ yra skaitmeninis vaizdo įrašo formatas, sukurtas „DivX, Inc“. Tai oficialus „DivX Certified®“ įrenginys, kuris leidžia „DivX“ vaizdo įrašus. Daugiau informacijos ir programinės įrangos įrankius failams į „DivX“ vaizdo įrašus konvertuoti rasite interneto svetainėje www.divx.com.

„DivX Certified®“ skirtas atkurti „DivX®“ vaizdo įrašams iki 640x480, įskaitant aukščiausios kokybės turinį.

APIE „DIVX“ VAIZDO ĮRAŠUS PAREIKALAVUS

„DivX Certified®“ įrenginį reikia užregistruoti, kad būtų galima leisti „DivX Video-on-Demand“ (VOD) turinio filmus. Norėdami gauti registracijos kodą, iš įrenginio sąrankos meniu pasirinkite sekciją „DivX VOD“. Daugiau informacijos apie registracijos užbaigimą ieškokite žiniatinklyje adresu vod.divx.com.

Turinys

Surinkimas 8
- Išpakavimas 8
- Akumuliatoriaus įkrovimas 8
- Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas 9

Darbo pradžia 11
- Prietaiso įjungimas ir išjungimas 11
- Sužinokite apie savo prietaisą daugiau 11
- Jutiklinio ekrano naudojimas 14
- Pradžios ekrano rodinys 15
- Prieiga prie programų 16
- Prietaiso tinkinimas 17
- Teksto įvedimas 19

Žiniatinklis 22
- Naršyklė 22
- Parduotuvė skaitytojams 25
- Naujienos ir orai 25
- „Samsung“ programos 25
- „Market“ 26
- „YouTube“ 26
- Dienos informacija 27
- Žemėlapiai 28
- „Latitude“ 28
- Vietos 29
- Navigacija 29
- „Google Search“ 30

Ryšiai 31
„Qik Video“ 31
„Google Mail“ 31
El. paštas 32
Kalbėjimas 33
„Social Hub“ 34

Pramogos 35
Muzika 35
Muzikos parduotuvė 36
Fotoaparatas 37
Vaizdo įrašas 41
Galerija 42

Asmeninė informacija 43
Adresatai 43
Kalendorius 44
Įrašas 45

Ryšys 46
Jungiamumas su kompiuteriu 46
Wi-Fi 47
„Bluetooth“ 48
„AllShare“ 49
GPS 50

Įrankiai 51
El. knyga 51
„ThinkFree Office“ 52
Mano failai 52
Skaitmeninis fonas 53
Žadintuvas 54
Skaičiuotuvas 55
Užduočių tvarkyklė 55
Pasaulio laikrodis 55
Paieška balsu 56

Nustatymai 57
Prieiga prie nustatymų meniu 57
Belaidis ryšys ir tinklas 57
Garso nustatymai 57
Ekrano nustatymai 58
Vieta ir saugumas 59
Programos 59
Paskyros ir sinchr. 60
Privatumas 60
SD kortelė arba įrenginio atmintinė 60
Ieškoti 60
Vieta ir tekstas 60
Balso įvestis ir išvestis 61
Pasiekiamumas 62
Data ir laikas 62
Apie įrenginį 62
Trikčių diagnostika 63
Saugos užtikrinimo priemonės 65
Rodyklė 70

Surinkimas

Išpakavimas

Patikrinkite, ar gaminio dėžutėje yra šie elementai:

- Mobilusis prietaisas
- USB maitinimo adapteris
- Kompiuterio duomenų perdavimo kabelis
- Ausinės
- Trumpasis darbo pradžios vadovas

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą programinę įrangą. Neteisėta ar nelegali programinė įranga gali pakenkti arba sutrikdyti veikimą, o tokiam remontui garantija nėra taikoma.

- Prietaiso dalys ir galimi jo priedai gali skirtis priklausomai nuo jūsų regiono ar paslaugų teikėjo.
- Papildomai priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ pardavėjo.
- Jūsų prietaisas geriausiai veikia su pateiktais priedais.
- Kiti prietaisai gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

Akumuliatoriaus įkrovimas

Jūsų įrenginyje yra įtaisytas akumuliatorius. Prieš naudodamiesi prietaisu pirmą kartą, turite įkrauti akumuliatorių.

Naudokite tik „Samsung“ patvirtintus įkroviklius. Naudodami nepatvirtintus įkroviklius, galite sukelti akumuliatoriaus sprogimą arba pažeisti prietaisą.

- Įkraukite akumuliatorių komplekte esančiu įkrovikliu. Nekraukite akumuliatoriaus su kompiuterio duomenų kabeliu.
- Kai akumuliatorius senka, išgirsite perspėjimo signalą ir bus rodomas senkančio akumuliatoriaus pranešimas. Taip pat raudonai užsidegs tuščio akumuliatoriaus piktograma ( ). Kai akumuliatoriuje lieka per mažai energijos, prietaisas automatiškai išsijungia. Įkraukite akumuliatorių, kad galėtumėte toliau naudotis prietaisu.

1 Prijunkite kompiuterio duomenų perdavimo kabelį prie USB maitinimo adapteriu, o kitą kompiuterio duomenų perdavimo kabelio galą įkiškite į daugiafunkcinį lizdą.

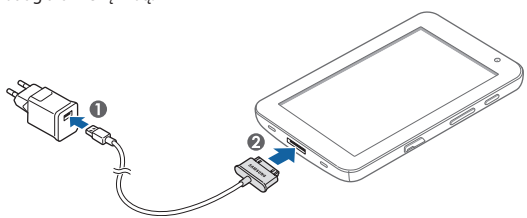

Netinkamai prijungus kelioninį įkroviklį galima sukelti rimtą prietaiso gedimą. Pažeidimams, kilusiems dėl netinkamo naudojimo, garantija nėra taikoma.

2 Įkiškite USB maitinimo adapterį į elektros lizdą.

- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumuliatorius ilgiau krausis.
- Įrenginiui kraunantis, jutiklinis ekranas ir jutikliniai mygtukai gali neveikti dėl nepastovaus maitinimo tiekimo. Jei taip atsitiktų, atjunkite USB maitinimo adapterį nuo šakutės lizdo arba PC duomenų perdavimo kabelį nuo įrenginio.
- Kraunamas prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.
- Jeigu prietaisas tinkamai nesikrauna, nuneškite prietaisą ir įkroviklį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

3 Kai akumuliatorius visiškai įsikrauna (akumuliatoriaus piktograma nebejuda), atjunkite USB maitinimo įkroviklį ir kompiuterio duomenų kabelį nuo prietaiso ir maitinimo lizdo.

Taupydami energiją, nenaudojamą kelioninį adapterį išjunkite. Kelioninis adapteris neturi maitinimo jungiklio, todėl, norėdami nutraukti jo maitinimą, turėsite ištraukti kištuką iš lizdo. Naudojamas kelioninis adapteris visada turi būti arti lizdo.

Atminties kortelės (papildomai įsigyjamos) įdėjimas

Norėdami talpinti daugiau papildomų failų turėsite įdėti atminties kortelę. Jūsų prietaisas priima „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles iki 32 GB (priklausomai nuo kortelės gamintojo ir tipo).

„Samsung“ naudoja patvirtintų pramonės standartų atminties korteles, tačiau kai kurios rūšys gali pilnai nebūti pritaikytos jūsų prietaisui. Jei naudosite nesuderinamas atminties korteles, galite sugadinti prietaisą arba atminties kortelę, taip pat sugadinti kortelėje laikomus duomenis.

- Jūsų prietaisas palaiko tik FAT failų struktūros atminties korteles. Jei įkišite kortelę su formatuota kitų failų struktūra, jūsų prietaisas paprašys iš naujo formatuoti kortelę.
- Dažnas duomenų rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Kai įkišate atminties kortelę į prietaisą, atminties kortelės failų katalogai atsiras išoriniame SD aplanke po vidine atmintimi.

1 Atidarykite atminties kortelės angos dangtelį.
2 Atminties kortelę įdėkite aukso spalvos kontaktais į apačią.

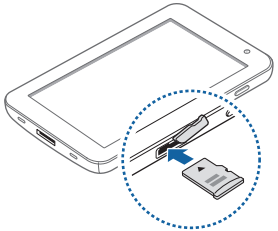

3 Stumkite atminties kortelę į atminties kortelės angą tol, kol ji užsifiksuos vietoje.
4 Uždarykite atminties kortelės dangtelį.

› Atminties kortelės išėmimas

Kad saugiai išimtumėte atminties kortelę, prieš tai reikia ją atjungti.

1 Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **SD kortelė arba įrenginio atmintinė** → **Atjungti SD kortelę**.
2 Atidarykite atminties kortelės dangtelį.
3 Švelniai paspauskite atminties kortelę, kol ji atsilaisvins iš prietaiso.
4 Ištraukite atminties kortelę iš angos.

Neišimkite atminties kortelės tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti atminties kortelę arba prietaisą.

› Atminties kortelės formatavimas

Jei atminties kortelė formatuojama kompiuteryje, ji gali būti nesuderinama su jūsų prietaisu. Formatuokite atminties kortelę tik prietaise.

Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **SD kortelė arba įrenginio atmintinė** → **Atjungti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Formatuoti SD kortelę** → **Viską ištrinti**.

Atminkite, kad prieš formatuodami atminties kortelę turite pasidaryti visų svarbių duomenų, laikomų prietaise, atsargines kopijas. Gamintojas neteikia garantijos dėl duomenų praradimo, jei jie buvo prarasti dėl vartotojo veiksmų.

Darbo pradžia

Prietaiso įjungimas ir išjungimas

Prietaiso įjungimas

1. Paspauskite ir laikykite [⏻].
2. Jei įrenginį įjungiate pirmą kartą, nustatykite jį pagal ekrane pateikiamus nurodymus.

Norėdami išjungti prietaisą nuspauskite ir laikykite [⏻], tada pasirinkite **Išjungti** → **Taip**.

› Perjungimas į lėktuvo režimą

Lėktuvo režimu galite išjunti visus bevielius ryšius ir naudotis paslaugomis, kurios nėra prijungtos prie tinklo, vietose, kur bevielio ryšio įrenginiai yra draudžiami, pavyzdžiui, lėktuvuose ir ligoninėse.

Norėdami įjungti lėktuvo režimą, eikite į **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **Lėktuvo režimas**. Taip pat galite paspausti ir palaikyti [⏻] ir tada pasirinkti **Lėktuvo režimas**.

Norėdami išjungti lėktuvo režimą ir naudotis belaidžiu ryšiu, eikite į **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** ir nuimkite žymę nuo langelio greta **Lėktuvo režimas**.

› Perjungimas į tylųjį režimą

- Paspauskite ir laikykite [⏻] ir tada pasirinkite **Tylusis režimas**.
- Ekrano viršuje atidarykite sparčiosios prieigos mygtukų skydelį ir pasirinkite **Tylusis**.

Sužinokite apie savo prietaisą daugiau

› Prietaiso komponentai

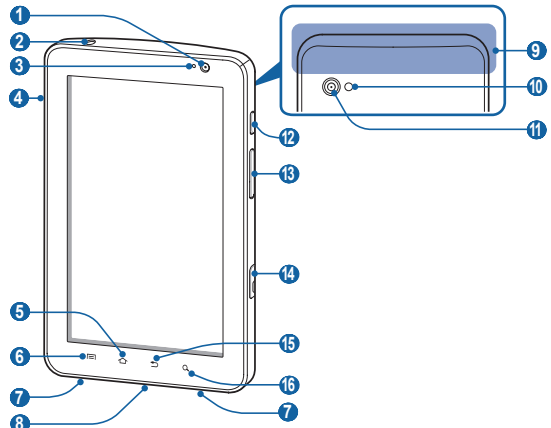

Skaičius	Funkcija
1	Priekinis fotoaparato objektyvas
2	Ausinių lizdas
3	Apšvietimo jutiklis
4	Mikrofonas
5	Pradžios mygtukas
6	Meniu mygtukas
7	Garsiakalbis
8	Daugiafunkcinis lizdas
9	Vidinė antena
10	Blykstė
11	Galinis fotoaparato objektyvas
12	Maitinimo mygtukas
13	Garsumo mygtukas
14	Atminties kortelės anga
15	Grįžimo atgal mygtukas
16	Paieškos mygtukas

› Mygtukai

Mygtukas		Funkcija
	Maitinimo	Įjunkite prietaisą (paspauskite ir laikykite); prieikite sparčiuosius meniu (paspauskite ir laikykite); užrakinkite jutiklinį ekraną.
	Garsumo	Nustatykite prietaiso garsumą.
	Meniu	Atidarykite prieinamų esamame ekrano rodinyje meniu sąrašą.
	Pradžios	Grįžkite į pagrindinio ekrano rodinį; atidarykite vėliausiai naudotų programų sąrašą (paspauskite ir palaikykite).
	Grįžimo atgal	Grįžkite į ankstesnį ekrano rodinį.
	Paieška	Atidarykite „Google“ paieškos programą; atidarykite paieškos įvesties langą toje pačioje programoje; įjunkite balso komandos funkciją (paspauskite ir laikykite).

Indikacinės piktogramos

Ekrane rodomos piktogramos gali būti kitokios, tai priklauso nuo jūsų regiono arba paslaugų teikėjo.

Piktograma	Apibrėžimas
	Suaktyvintas WLAN
	„Bluetooth“ ryšys suaktyvintas
	Prijungtos „Bluetooth“ ausinės
	Gaunami GPS duomenys
	Sinchronizuota su žiniatinkliu
	Keliami duomenys
	Atsisiunčiami duomenis
	Prisijungta prie kompiuterio
	Naujas el. laiškas
	Žadintuvas nustatytas
	Įvykio pranešimas
	Suaktyvintas tylusis režimas
	Suaktyvintas vibracijos režimas
	Skrydžio režimas suaktyvintas
	Vyksta muzikos perklausa
	Klaida arba perspėjimas
[1]	Akumuliatoriaus įkrovos lygis
	Įkrovimas negalimas
10:00	Dabartinis laikas

1. Šis indikatorius nebus rodomas, jeigu naudosite „Samsung“ nepatvirtintą įkroviklį.

Jutiklinio ekrano naudojimas

Jūsų prietaiso jutiklinis ekranas leidžia jums nesudėtingai pasirinkti elementus ar atlikti funkcijas. Išmokite pagrindinius jutiklinio ekrano naudojimo veiksmus.

- Kad nesubraižytumėte jutiklinio ekrano, nenaudokite aštrių įrankių.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškrovos jutiklinis ekranas gali sugesti.
- Neleiskite, kad jutiklinis ekranas sušlaptų. Sudrėkęs arba įmestas į vandenį prietaisas gali sugesti.

- Prieš naudodamiesi prietaisu nuo jutiklinio ekrano nuplėškite apsauginę plėvelę, kad galėtumėte optimaliai juo naudotis.
- Jutiklinis ekranas yra su nedideles žmogaus kūno skleidžiamas elektros iškrovas aptinkančiu sluoksniu. Geriausiai veikia, kai jutiklinis ekranas liečiamas pirštų pagalvėlėmis. Jutiklinis ekranas nereaguos į aštrių įrankių, pvz., elektroninių prietaisų ar įprastą rašiklį, prisilietimus.

Savo jutiklinį ekraną galite valdyti toliau pateikiamais veiksmais:

- Bakstelėkite: norėdami pasirinkti ar atidaryti meniu, parinktį ar programą, vieną kartą palieskite pirštu.
- Tempkite: judinti elementus ar sąrašus bakstelėkite pirštą ir slinkite juo į viršų, apačią, kairę ar dešinę.
- Bakstelėkite ir palaikykite: Jei norite atidaryti išskleidžiamąjį parinkčių sąrašą, bakstelėkite elementą ir palaikykite apie 2 sek.
- Tempkite ir numeskite: bakstelėkite ir laikykite pirštą ant elemento, o tada tempkite jį pirštu, kad judintumėte.
- Bakstelėkite du kartus: jei peržiūrėdami nuotraukas norite priartinti arba atitolinti, greitai dukart bakstelėkite pirštu.

› Pasukite jutiklinį ekraną

Prietaise yra įtaisytas padėtį nustatantis judesio jutiklis. Jei prietaisą pasuksite, automatiškai pagal šią kryptį pasisuks ir sąsaja.

Norėdami užfiksuoti sąsajos orientaciją, atidarykite šaukinių skydelį ekrano viršuje ir pasirinkite **Sukamasis užraktas**.

› Jutiklinio ekrano užrakinimas ir atrakinimas.

Kai tam tikrą laiką nesinaudojate prietaisu, jūsų prietaisas išjungia jutiklinį ekraną ir automatiškai jį užrakina, kad išvengtumėte bet kokių nepageidaujamų prietaiso operacijų. Norėdami rankiniu būdu užrakinti jutiklinį ekraną, paspauskite [⏻].

Norėdami atrakinti, įjunkite ekraną spausdami [⏻] ir slinkite 🔒 į dešinę, kol pasieksite tašką. Jei nustatysite ekrano užraktą, jums reikės įvesti savo PIN kodą arba slaptažodį arba tempti šabloną. ► 18 psl.

Pradžios ekrano rodinys

Kai jūsų prietaisas veikia laukimo režime, matysite pradžios ekrano rodinį. Pradžios ekrano rodinyje galite pamatyti savo prietaiso būseną, taip pat iš šio rodinio galite prieiti režimą Meniu. Pereikite kairėn arba dešinėn į vieną iš pradžios ekranų skydelių.

Anksčiau pateiktas ekrano rodinys priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali skirtis.

Skaičius	Funkcija
1	Rodyti indikatoriaus piktogramą ir dabartinę prietaiso būseną.
2	Naršyti internete su „Google Search“.
3	Paleisti programas per nuorodas.
4	Atidaryti interneto naršyklę.
5	Atidaryti meniu režimą.
6	Pasirinkite tašką rodinio viršuje tiesiogiai pereiti prie atitinkamo laukimo režimo skydelio.
7	Paleidžia el. pašto programą.

› Elementų pridėjimas pradžios ekrano rodinyje

Pridėdami sparčiųjų mygtukų prieiti prie programų arba programų, valdiklių arba aplankų elementų galite pritaikyti pradžios ekrano rodinį.

Norėdami pridėti elementą pradžios ekrano rodinyje:

1. Laukimo režime paspauskite [▭] → **Pridėti**.
2. Pasirinkite kategoriją.
   - **Valdikliai**: pridėkite valdiklius. Valdikliai – tai nedidelės programos, teikiančios patogias funkcijas ir informaciją laukimo ekrano rodinyje.

- **Sparčiosios prieigos mygtukai**: pridėkite sparčiosios prieigos mygtukų prieiti prie elementų, pavyzdžiui, programų, žymių ir adresatų.
- **Aplankai**: sukurkite naujų aplankų arba pridėkite aplankų adresatams.
- **Ekrano fonai**: nustatykite foninį paveikslėlį.

3 Pasirinkite elementą, kurį norite pridėti pradžios ekrano rodinyje.

› Elementų perkėlimas pradžios ekrano rodinyje

1 Norėdami perkelti elementą, bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję, kol elementas pasidarys pilkas.

2 Tempkite elementą į norimą vietą.

› Elementų pašalinimas iš pradžios ekrano rodinio

1 Norėdami pašalinti elementą bakstelėkite jį ir palaikykite bakstelėję. Šiukšlių dėže pasirodo pradžios ekrano apačioje.

2 Vilkite elementą į šiukšlių dėžę.

3 Kai elementas šiukšlių dėžėje tampa raudonas, atleiskite jį.

› Sparčiosios prieigos mygtuko programai pridėjimas

1 Meniu režime, spustelėkite ir palaikykite programos piktogramą. Programos sparčiosios prieigos mygtukas atsiranda pradžios ekrano rodinyje.

2 Piktogramą perkelkite ten, kur norite, arba perkelkite ją į kitą pradžios ekrano rodinio skydelį.

› Sparčiosios prieigos mygtukų skydelio naudojimas

Norėdami atidaryti sparčiosios prieigos mygtukų skydelį laukimo režime arba naudodami programą, bakstelėkite indikatoriaus piktogramos sritį ir slinkite pirštu žemyn. Jei norite slėpti sąrašą, sąrašo apačią tempkite į viršų.

Galite peržiūrėti esamą prietaiso būseną ir naudoti tokias parinktis:

- **Wi-Fi**: įjungia arba išjungia WLAN funkciją.
- **Bluetooth**: įjungia arba išjungia „Bluetooth“ funkciją.
- **GPS**: įjungia arba išjungia GPS funkciją.
- **Tylusis**: įjungia arba išjungia tylųjį režimą.
- **Sukamasis užraktas**: įjungia arba išjungia sukimo užraktą.

Pasirenkamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

Prieiga prie programų

1 Norėdami prieiti meniu režimą veikiant laukimo režimei pasirinkite **Programos**.

2 Prie kito meniu ekrano slinkite ekranu į kairę ar dešinę.

3 Pasirinkite programą.

4 Jei norite grįžti į ankstesnį ekrano rodinį, paspauskite [↩]; kad grįžtumėte į pradžios ekrano rodinį, paspauskite [⌂].

› Programų tvarkymas

Programas galite pertvarkyti pakeisdami jų tvarką programų sąraše.

1. Meniu režime paspauskite [▭] → **Redaguoti**.
2. Bakstelėkite programą ir palaikykite.
3. Tempkite programos piktogramą į norimą vietą.
4. Paspauskite [▭] → **Išsaugoti**.

› Prieiga prie vėliausiai naudotų programų

1. Norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą paspauskite ir palaikykite paspaudę [⌂].
2. Pasirinkite programą.

› Užduočių tvarkyklės naudojimas

Jūsų prietaisas atlieka daugybę užduočių. Vienu metu jis gali paleisti kelias programas. Tačiau daugybės užduočių atlikimas vienu metu gali sukelti strigtis, fiksavimo, atminties problemas ar papildomą energijos sunaudojimą. Norėdami išvengti šių problemų, užduočių tvarkykle išjunkite nenaudojamas programas.

1. Meniu režime pasirinkite **Užduočių tvarkyklė** → **Aktyvios programos**.
2. Norėdami uždaryti programą, pasirinkite **Baigti**.

   Jei norite uždaryti visas veikiančias programas, pasirinkite **B.viską**.

Prietaiso tinkinimas

Sužinokite daugiau apie prietaiso pritaikymą naudoti pagal jūsų poreikius.

› Ekrano kalbos pakeitimas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir tekstas** → **Pažymėti vietą**.
2. Pasirinkite norimą kalbą.

› Esamo laiko ir datos nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Data ir laikas**.
2. Pasirinkite savo laiko zoną, nustatykite laiką ir datą ir pakeiskite jų parinktis.

› Pradžios ekrano rodinio fono pasirinkimas

1. Laukimo režime paspauskite [▭] → **Ekrano fonas**.
2. Pasirinkite vaizdų aplanką → vaizdą.
3. Pasirinkite **Įrašyti**, **Nustatyti ekrano foną** arba **Set wallpaper**.

„Samsung“ neatsako už jokį numatytųjų, jūsų prietaise pateiktų vaizdų ar ekrano fonų naudojimą.

› Animacijos perjungiant langus suaktyvinimas

Naudodamiesi prietaisu, galite įjungti perėjimo tarp langų efektą.

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Animacija**.
2. Pasirinkite animacijos parinktį.

› Ekrano ryškumo reguliavimas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Ekrano nustatymai** → **Ryškumas**.
2. Ištrinkite žymės langelio žymą greta **Automatinis šviesumas**.
3. Norėdami nureguliuoti ryškumo lygį stumtelkite ryškumo slankiklį.
4. Pasirinkite **Gerai**.

Nuo ekrano ryškumo lygio priklauso, kaip greitai prietaisas sunaudos akumuliatoriaus energiją.

› Nustatyti ekrano užraktą

Kad kiti žmonės nenaudotų jūsų prietaiso be leidimo, jutiklinį ekraną galite užrakinti atrakinimo šablonu arba slaptažodžiu.

- Nustačius ekrano užraktą, kiekvieną kartą įjungus prietaisą ar atrakinus jutiklinį ekraną bus pareikalauta atrakinimo kodo.
- Jeigu pamiršote PIN kodą ar slaptažodį, nuneškite įrenginį į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą, kad jį atkurtų.
- „Samsung“ nėra atsakinga už saugos kodų ir asmeninės informacijos praradimą ar kitus pažeidimus, atsiradusius dėl nelegalios programinės įrangos.

Atrakinimo šablono nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Šablonas**.
2. Peržiūrėkite ekrane pateiktas instrukcijas ir šablonų pavyzdžius, o tada pasirinkite **Kitas** (jei reikia).
3. Brėždami pirštu nubrėžkite bent 4 taškuose besijungiantį šabloną.
4. Pasirinkite **Tęsti**.
5. Patvirtinti vėl nubrėžkite šabloną.
6. Pasirinkite **Patvirtinti**.

Nustatykite atrakinimo PIN kodą

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **PIN kodas**.
2. Įveskite naują PIN (skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.
3. Dar kartą įveskite PIN ir pasirinkite **Gerai**.

Atrakinimo šablono slaptažodis

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas** → **Nustatyti ekrano užraktą** → **Slaptažodis**.
2. Įveskite naują slaptažodį (raidinis skaitmeninis) ir pasirinkite **Tęsti**.
3. Dar kartą įveskite slaptažodį ir pasirinkite **Gerai**.

Teksto įvedimas

Tekstą galite įvesti pasirinkdami simbolius virtualioje klaviatūroje.

Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą. ► 60 psl.

› Teksto įvesties būdo pakeitimas

Bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję teksto įvesties laukelyje ir pasirinkite **Įvesties metodas** → teksto įvesties metodą („Swype“ arba „Samsung“ klaviatūra).

› Teksto įvedimas „Swype“ klaviatūra

1 Pasirinkite pirmą žodžio simbolį ir neatleidę piršto nuo ekrano veskite pirštu prie antro simbolio.

2 Tęskite, kol baigsite žodį.

3 Įvedę paskutinį žodžio simbolį atleiskite pirštą.

4 Kai žodis rodomas teisingai, pasirinkite , kad paliktumėte tarpą. Jei teisingas žodis nerodomas, atsiradusiame sąraše pasirinkite kitą žodį.

5 Norėdami suvesti visą tekstą kartokite 1-4 žingsnius.

- Įvesti tekstą taip pat galite bakstelėdami klavišus.
- Ženklus galite įvesti viršutinėje klavišų dalyje bakstelėdami ir palaikydami klavišą. Kai bakstelite ir palaikote klavišą, kol pasirodo ženklų sąrašas, galite įvesti specialius ženklus, simbolius ir skaičius.

Taip pat galite pasinaudoti šiais mygtukais:

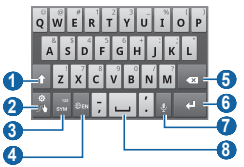

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite į didžiąsias / mažąsias.
2	Įjunkite „Swype“ patarimų ekraną; pakeiskite teksto įvesties metodą (spustelėkite ir palaikykite).
3	Persijunkite tarp ABC ir simbolių režimų; persijunkite į skaičių režimą (bakstelėkite ir palaikykite).

Skaičius	Funkcija
4	Pakeiskite įvesties kalbą; pasirinkite įvesties kalbą (bakstelėkite ir palaikykite).
5	Trinkite simbolius.
6	Persikelkite į kitą eilutę.
7	Įveskite tekstą balsu. Ši funkcija gali būti negalima priklausomai nuo pasirinktos rašymo kalbos.
8	Įveskite tarpelį.

› Teksto įvedimas naudojantis „Samsung“ klaviatūra

Tekstą įveskite raidiniais skaitiniais mygtukais, galite naudoti šiuos mygtukus:

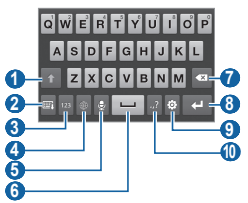

Skaičius	Funkcija
1	Keiskite į didžiąsias / mažąsias.
2	Slėpti klaviatūrą.
3	Persijunkite tarp skaičių / simbolių ir ABC režimų.
4	Pakeiskite įvesties kalbą; pasirinkite įvesties kalbą (bakstelėkite ir palaikykite); ši piktograma matoma tik tada, jei pasirinktos daugiau nei 2 įvesties kalbos. ► 61 psl.
5	Įveskite tekstą balsu; ši piktograma galima tik tuomet, kai aktyvuojate „Samsung“ klaviatūros balso įvesties funkciją. ► 61 psl. Ši funkcija gali būti negalima priklausomai nuo pasirinktos rašymo kalbos.
6	Įterpkite tarpą; įterpkite tašką (dvigubas spustelėjimas).
7	Išvalykite įvestį.
8	Persikelkite į kitą eilutę.
9	Priėjimas prie klaviatūros nustatymų; pakeiskite teksto įvesties metodą (spustelėkite ir palaikykite).
10	Įveskite dažnai naudojamus simbolius.

› Teksto kopijavimas ir įklijavimas

Įvesdami tekstą galite pasinaudoti kopijavimo ir įklijavimo funkcija, jei norite naudoti tekstą kitose programose.

1. Dėkite žymeklį ten, kur norite pradėti.
2. Bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję teksto įvesties laukelį.
3. Iš parinkčių sąrašo pasirinkite **Pasirinkite tekstą**.
4. Bakstelėkite tą vietą, kur norite pabaigti.
5. Bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję pažymėta tekstą.
6. Pasirinkite **Kopijuoti** norėdami nukopijuoti arba **Iškirpti** norėdami iškirpti tekstą į iškarpinę.
7. Kitoje programoje bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję teksto įvesties laukelį.
8. Norėdami įklijuoti tekstą iš iškarpinės į teksto įvesties laukelį pasirinkite **Įklijuoti**.

Žiniatinklis

Tinklo tarnyboms reikia duomenų ryšio. Susisiekite su savo operatoriumi ir pasirinkite geriausią duomenų perdavimo planą.

Naršyklė

Išmokite atidaryti ir pažymėti mėgstamus tinklalapius.

- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją žiniatinklio naršyklės meniu gali būti pažymėtas skirtingai.
- Pasirenkamos piktogramos gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugos teikėjo.

› Naršymas žiniatinklio puslapiuose

1 Norėdami paleisti pagrindinį puslapį veikiant meniu režime pasirinkite **Naršyklė**.

Jei norite atidaryti tam tikrą žiniatinklio puslapį, pasirinkite URL įvesties laukelį, įveskite tinklalapio žiniatinklio adresą ir pasirinkite [→].

2 Naršykite po žiniatinklio puslapius šiais mygtukais:

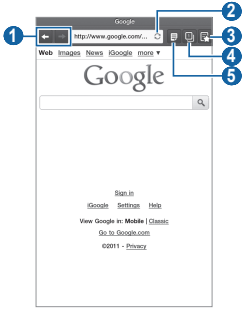

Anksčiau pateiktas ekrano rodinys priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali skirtis.

Skaičius	Funkcija
1	Istorijoje galite vaikščioti po interneto puslapius pirmyn ir atgal. Peržiūrėkite naujausią interneto istoriją (bakstelėkite ir palaikykite).
2	Iš naujo atsisiųskite atidarytą interneto puslapį. Kol prietaise vyksta interneto puslapių įkėlimas, ši piktograma pasikeičia į ✕.

Skaičius	Funkcija
3	Atidarykite išsaugotas žymas, dažniausiai lankomus puslapius bei vėliausių veiksmų internete istoriją.
4	Atverkite naują langą arba eikite nuo vieno atverto lango prie kito.
5	Sukurti įrašą.

Naršydami tinklalapyje naudokitės toliau pateiktomis parinktimis:

- Norėdami pažymėti esamą puslapį, paspauskite [▭] → **Pridėti žymelę**.
- Norėdami ieškoti teksto žiniatinklio puslapyje paspauskite [▭] → **Iešk. puslapyje**.
- Norėdami peržiūrėti internetu atsisiųstus failus, paspauskite [▭] → **Atsisiuntimų tvarkytuvė**.
- Norėdami reguliuoti ekrano ryškumą, paspauskite [▭] → **Ryškumas**.
- Norėdami tinkinti naršyklės nustatymus, paspauskite [▭] → **Nustatymai**.
- Norėdami atspausdinti atidarytą interneto puslapį ar ekrano vaizdą, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.
- Norėdami siųsti žiniatinklio adresą kitiems, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Bendr. puslapį**.
- Norėdami peržiūrėti puslapio informaciją, paspauskite [▭] → **Daugiau** → **Psl. info.**

› Ieškokite informacijos balsu

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Meniu režime pasirinkite **Naršyklė**.
2. Pasirinkite URL įvedimo lauką.
3. Pasirinkite ir ištarkite raktinį žodį į prietaiso mikrofoną.
   Prietaisas ieško su raktažodžiu susijusios informacijos ir tinklalapių.

› Keleto puslapių atidarymas

Galite atidaryti kelis puslapius ir tarp jų pagal poreikį persijungti.

1. Meniu režime pasirinkite **Naršyklė**.
2. Pasirinkite .

Ant piktogramos užrašytas skaičius rodo, kiek langų šiuo metu atverta. Galite atverti iki 6 langų.

3. Pasirinkite , kad atidarytumėte naujo langą.
4. Kitą interneto puslapį atidarykite naujame lange.
5. Norėdami pereiti nuo vieno lango prie kito, pasirinkite ir norimą interneto puslapį.

› Pažymėkite mėgstamus tinklalapius

Jeigu žinote žiniatinklio puslapio adresą, galite ir neprisijungę pridėti žymą rankiniu būdu.

Įterpiama žymelė

1. Meniu režime pasirinkite **Naršyklė**.
2. Paspauskite [▭] → **Pridėti žymelę**.
3. Įveskite puslapio pavadinimą ir žiniatinklio adresą.
   Norėdami žiūrimo interneto puslapio adresą įtraukti į adresyną, pereikite prie 5 žingsnio.
4. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite **Numatyti** ir pasirinkite adresyno įrašų aplanką (jei reikia).
5. Pasirinkite **Gerai**.

Norėdami naudotis žymių funkcija, pasirinkite → **Žymelės**, tada bakstelėkite ir palaikykite nuspaudę žymę:

- Norėdami esamame lange atverti interneto puslapį, pasirinkite **Atidaryti**.
- Norėdami atidaryti puslapį naujame lange, pasirinkite **Atid. naujame lange**.
- Norėdami pridėti žymės nuorodą pradžios ekrane, pasirinkite **Į pradž. p. įdėti šaukinį**.
- Norėdami siųsti žiniatinklio adresą kitiems, pasirinkite **Dalytis nuoroda**.
- Norėdami kopijuoti žiniatinklio adresą kitiems, pasirinkite **Kop. nuor. URL**.
- Norėdami nustatyti puslapį kaip pagrindinį žiniatinklio naršyklės puslapį, pasirinkite **Nustatyti kaip pagrindinį puslapį**.
- Norėdami ištrinti žymę, pasirinkite **Panaikinti adresyno įrašą**.

Žymų redagavimas

Norėdami sukurti naują žymų aplanką,

1. Meniu režime pasirinkite **Naršyklė**.
2. Pasirinkite → **Žymelės** → **Redaguoti** → **Naujas aplankas**.
3. Įveskite žymos aplanko pavadinimą ir pasirinkite **Gerai**.

Norėdami ištrinti žymių aplanką arba pažymėtus interneto puslapius:

1. Meniu režime pasirinkite **Naršyklė**.
2. Pasirinkite → **Žymelės** → **Redaguoti** → **Trinti**.
3. Pasirinkite pažymėtus aplankus arba interneto puslapius, tada **Trinti** → **Trinti**.

› Pridėkite RSS inf. šaltinio adresą

1. Meniu režime pasirinkite **Naršyklė**.
2. Pereikite į puslapį su RSS.
3. Pasirinkite URL įvedimo laukelyje.
4. Pasirinkite norimą pridėti RSS inf. šaltinį.
5. Užsisakykite sklaidos kanalą.
   Kai užsakytas sklaidos kanalas yra atnaujintas, jums apie atnaujinimą yra pranešama.

› Atsidarykite neseniai lankytus puslapius arba veiksmų istoriją

1 Meniu režime pasirinkite **Naršyklė**.
2 Pasirinkite → **Dažniausiai lankomas** arba **Istorija**.
3 Pasirinkite puslapį, prie kurio norite prieiti.

Parduotuvė skaitytojams

Sužinokite, kaip naudotis parduotuve skaitytojams ir kaip joje rasti įvairios medžiagos skaitymui.

Kai kurios savybės šiuo metu gali būti neprieinamos.

1 Meniu režime pasirinkite **Readers Hub**.
2 Jei šią programą naudojate pirmą kartą, pirmiausia perskaitykite atsakomybės apribojimo informaciją ir tada pasirinkite **Priimti**.
3 Pasirinkite skaitymo medžiagos vaizdą.
4 Ieškokite ir atsisiųskite skaitymo medžiagą iš internetinės parduotuvės.

Naujienos ir orai

Išmokite peržiūrėti informaciją apie orus ir perskaityti naujienas.

› Peržiūrėkite informaciją apie orus

1 Meniu režime pasirinkite **News & Weather**.
2 Ekrano viršuje pasirinkite **Weather**.
Prietaisas suranda jūsų buvimo vietą ir pagal tai pateikia informaciją apie orus.

Galite peržiūrėti bet kurios vietos informaciją apie orus. Paspauskite [▤] → **Settings** → **Weather settings** ir nuimkite žymę nuo langelio greta **Use my location**. Tada pasirinkite vietą laukelyje **Set location**.

› Skaityti naujienas.

1 Meniu režime pasirinkite **News & Weather**.
2 Ekrano viršuje pasirinkite naujienų temą.
3 Pasirinkite norimą atidaryti straipsnį.

Norėdami pridėti naujienų temas paspauskite [▤] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

„Samsung“ programos

„Samsung Apps“ leidžia greitai ir paprastai atsisiųsti įvairias naudingas programas į jūsų prietaisą. „Samsung Apps“ programos suteikia prieigą prie įvairių mobiliųjų tarnybų, įskaitant žaidimus, naujienas, nuorodas, socialinius tinklus, navigacijos programas ir pan.

Su „Samsung Apps“ programomis jūsų prietaisas bus optimaliai panaudojamas. Atrask nepaprastų programų ir padaryk savo mobiliųjį gyvenimą dar geresnį.

- Ši paslauga priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali būti neteikiama.
- Daugiau informacijos žr. visit www.samsungapps.com.

1 Meniu režime pasirinkite **Samsung Apps**.
2 Ieškokite ir atsisiųskite programų.

„Market“

Pridėjus papildomų programų jūsų „Android“ platforma veikiančio prietaiso funkcionalumas gali būti padidintas. „Android Market“ suteikia lengvą ir greitą būdą nusipirkti žaidimų ir mobiliųjų programų.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Atsisiųstų programų naudotojo failus jūsų prietaisas išsaugos vidinėje atmintyje.

› Atsisiųskite ir įdiekite programą

1 Meniu režime pasirinkite **Market**.
2 Jei šią programą naudojate pirmą kartą, pirmiausia perskaitykite terminus ir sąlygas, tada pasirinkite **Accpet**.
3 Pasirinkite elemento kategoriją → elementą.
4 Pasirinkite **Install** (tris elementus) arba **Buy**.
Jei pasirinksite **Install**, pasirinkite **OK** norėdami nedelsiant parsisiųsti elementą.
Pasirinkus **Buy** jums reikės įvesti kreditinės kortelės informaciją. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.

› Programos išdiegimas

1 Meniu režime pasirinkite **Market**.
2 Paspauskite [▭] → **Downloads.**
3 Pasirinkite norimą trinti elementą.
4 Pasirinkite **Uninstall** → **OK**.

„YouTube“

„YouTube“ yra nemokama internetinė vaizdo transliacijų tarnyba. Sužinokite, kaip peržiūrėti ir įkelti vaizdo įrašus per „YouTube“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Vaizdo įrašų peržiūra

1 Meniu režime pasirinkite **YouTube**.
2 Pasirinkite iš sąrašo vaizdo įrašą.
3 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

4 Peržiūrėkite šiais mygtukais:

Skaičius	Funkcija
1	Slinkdami juosta persikelkite į norimą failo vietą.
2	Ekrano kokybės pakeitimas.

› Įkelti vaizdo įrašus

1 Meniu režime pasirinkite **YouTube**.

2 Paspauskite [▭] → **Upload** ir pasirinkite vaizdo įrašą. Pereikite prie 8 žingsnio.
Jei norite įkelti naujų vaizdo įrašų, pasirinkite kamerai įjungti.

3 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

4 Objektyvą nukreipkite į objektą ir atlikite nustatymus.

5 Pasirinkite ● norėdami pradėti įrašyti.

6 Pasirinkite ■ norėdami sustabdyti filmavimą.

7 Pasirinkite **Įrašyti** norėdami įkelti įrašytą vaizdo įrašą.

8 Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį, pasirinkite **Sign in** (jei reikia).

9 Įveskite siuntimo informaciją ir pasirinkite **Upload**.

Dienos informacija

Sužinokite, kaip perskaityti orų prognozes, informaciją apie situaciją biržoje, naujienas ir šiandienos planus.

› Nustatykite kasdienio informavimo nustatymus

1 Meniu režime pasirinkite **Dienos informacija**.

2 Paspauskite [▭] → **Nustatymai** → informavimo paslauga.

3 Norėdami pritaikyti kasdienio informavimo ekranus, nustatykite šiuos nustatymus:

Parinktis	Funkcija
Pasirinkite miestą	Įtraukite miestus orų prognozei.
Rinktis biržą	Įtraukite kompanijas, kurių akcijų informaciją norėsite gauti.
Automatinis atnaujinimas	Nustatykite kasdienį informavimo ekranų atnaujinimą naujausia informacija.
Automatinė valdiklio slinktis	Nustatykite kasdienio informavimo valdiklį automatiškai rodyti daugiau informacijos.
Vienetas	Pasirinkite temperatūros elementą orų prognozei.

› Peržiūrėti kasdienį informavimą

1 Meniu režime pasirinkite **Dienos informacija**.
2 Norėdami atnaujinti informaciją, pasirinkite .
3 Pereikite kairėn arba dešinėn norėdami peržiūrėti informaciją.

Žemėlapiai

Sužinokite, kaip naudoti „Google Maps™“ nustatyti savo buvimo vietą, ieškoti gatvių, miestų ar šalių žemėlapyje bei gauti nurodymų.

Prieš pradėdami naudoti vietos nustatymo paslaugas, įsitikinkite, kad veikia belaidis ryšys.

› Norėdami ieškoti konkrečios vietos:

1 Meniu režime pasirinkite **Maps**.
Žemėlapyje bus rodoma jūsų esama buvimo vieta.
2 Paspauskite [ ] → **Search**.
3 Įveskite vietos raktažodį ir pasirinkite .
- Norėdami padidinti arba sumažinti pasirinkite arba .
- Norėdami ieškoti aplink jus esančios vietos, pasirinkite .
- Norėdami papildyti žemėlapį sluoksniais, pasirinkite .
- Norėdami peržiūrėti esamą buvimo vietą, pasirinkite .

Norėdami pridėti žvaigždutę prie vietovės, pasirinkite vietovės pavadinimo balionėlį → .

› Norėdami gauti kryptis iki nurodyto tikslo:

1 Meniu režime pasirinkite **Maps**.
2 Paspauskite [ ] → **Directions**.
3 Įveskite pradžios vietos ir pabaigos vietos adresus.
Norėdami įvesti adresą iš adresatų sąrašo arba rasti vietą žemėlapyje, pasirinkite → **Contacts** arba **Point on map**.
4 Pasirinkite kelionės būdą (automobiliu, autobusu ar pėsčiomis) ir pasirinkite **Go**.
5 Jei reikia, pasirinkite kelionės maršrutą norėdami peržiūrėti detalesnę informaciją.
6 Pasirinkite **Show on map**.
7 Baigę paspauskite [ ] → **Clear Map**.

„Latitude“

Sužinokite, kaip nurodyti savo buvimo vietą draugams ir sužinoti apie jų buvimo vietą per „Google Latitude™“.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Prieš pradėdami naudoti vietos nustatymo paslaugas, įsitikinkite, kad veikia belaidis ryšys.

1 Meniu režime pasirinkite **Latitude**.
Prietaisas automatiškai surandą platumą.

2 Paspauskite [▭] → **Add friends** → **Select from Contacts** arba **Add via email address**.

3 Pasirinkite draugus, kuriuos norite pridėti, arba įveskite el. pašto adresą ir pasirinkite **Add friends** → **Yes**.

Kai draugai priima jūsų kvietimą, galite dalintis su jais informacija apie vietą.

4 Paspauskite [▭] → **See map**.

Jūsų draugų vietą žemėlapyje žymi jų nuotraukos.

Vietos

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Prieš pradėdami naudoti vietos nustatymo paslaugas, įsitikinkite, kad veikia belaidis ryšys.

1 Meniu režime pasirinkite **Places**.

2 Pasirinkite kategoriją.

Prietaisas ieško netoli jūsų buvimo vietos esančių vietų.

3 Norėdami matyti informaciją apie norimą vietą, pasirinkite jos pavadinimą.

4 Norėdami norimą vietą matyti žemėlapyje pasirinkite .

Norėdami pamatyti maršrutą iki reikiamos vietos, pasirinkite .

Navigacija

Išmokite naudotis GPS navigacijos sistema, kad savo paskirties vietą surastumėte ir parodytumėte balso nurodymais.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Prieš pradėdami naudoti vietos nustatymo paslaugas, įsitikinkite, kad veikia belaidis ryšys.

1 Meniu režime pasirinkite **Navigacija**.

2 Savo kelionės tikslą įveskite vienu iš šių metodų:

- **Ištarkite kelionės tikslą**: Pasakykite savo kelionės tikslą (pvz., „Nukreipti į *reikiamą vietą*“).
- **Įvesti kelionės tikslą**: Kelionės tikslą įveskite virtualia klaviatūra.
- **Kontaktai**: Savo kelionės tikslą pasirinkite iš savo adresatų adresų.
- **Žvaigždute pažymėtos vietos**: Savo kelionės tikslą pasirinkite iš žvaigždute pažymėtų vietų sąrašo.

3 Norėdami naudotis balso nurodymų navigacija, pasirinkite **Įdiegti**.

4 Norėdami išjungti navigaciją, paspauskite [▭] → **Baigti navigaciją**.

„Google Search“

Programų ir tam tikrų duomenų galite ieškoti žiniatinklyje.

1. Meniu režime pasirinkite **Google Search**.
2. Įveskite ieškomų duomenų raidę arba žodį.
3. Pasirinkite pavadinimą, prie kurio norite prieiti.

Ryšiai

„Qik Video“

Galite skambinti su vaizdu ir dalintis su kitais prie interneto prisijungusiais vartotojais vaizdo įrašais arba juos siųsti vaizdo paštu. Taip pat galite įrašyti vaizdus į atmintį, kad vėliau galėtumėte juos parodyti savo draugams ir šeimos nariams.

Skambinti negalima, kai prijungtos „Bluetooth“ ausinės.

1. Meniu režime pasirinkite **Qik Video** → **Log in**.
2. Įveskite savo vartotojo vardą ir slaptažodį ir pasirinkite **Log in**.
3. Skambinkite su vaizdu arba keiskitės vaizdo įrašais.

„Google Mail“

Prie savo gautųjų žinučių galite pridėti naujas žinutes iš „Google Mail™“. Priėjus šią programą atsiranda gautų žinučių ekrano rodinys. Pavadinimo juostoje rodomas bendras gautų žinučių skaičius: neperskaitytos yra pažymėtos. Jei gaunate žinutę su etikete, etiketė rodoma kaip spalvotas stačiakampis prie žinutės.

- Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.
- Atsižvelgiant į jūsų paslaugų teikėją „Google Mail“ meniu gali būti pažymėtas skirtingai.

› El. pašto žinučių siuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **Google Mail**.
2. Paspauskite [▭] → **Compose**.
3. Į gavėjo laukelį įveskite vardą arba numerį.
4. Įveskite temą ir žinutės tekstą.
5. Jei norite pridėti failą, paspauskite [▭] → **Attach** → failą.
6. Norėdami išsiųsti žinutę paspauskite [▭] → **Send**.

› El. pašto žinutės peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Google Mail**.
2. Pasirinkite el. pašto pranešimą.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami atsakyti į žinutę pasirinkite ↩.
- Norėdami atsakyti į žinutę visiems adresatams, pasirinkite ◀ → **Reply all**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite ◀ → **Forward**.
- Norėdami pridėti žvaigždutę prie žinutės pasirinkite ☆.
- Norėdami peržiūrėti priedą, pasirinkite **Preview**. Norėdami įrašyti jį į prietaisą, pasirinkite **Download**.
- Norėdami perkelti žinutę į archyvą, pasirinkite **Archive**.
- Norėdami ištrinti žinutę pasirinkite **Delete**.
- Norėdami perkelti ankstesnį ar kitą pranešimą, pasirinkite ‹ arba ›.

› El. pašto tvarkymas pagal etiketes

Savo el. paštą galite tvarkyti pridedami etikečių ar žvaigždučių, kad taip pažymėtumėte svarbias žinutes. Galite rūšiuoti žinutes naudodamiesi etikečių filtru.

Etiketės pridėjimas prie žinutės

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję žinutę.
2. Pasirinkite **Change labels**.
3. Pasirinkite norimą pridėti etiketę, o tada **Gerai**.

Žvaigždutės pridėjimas prie žinutės

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję žinutę.
2. Pasirinkite **Add star**. Suaktyvinama žvaigždutės piktograma greta žinutės.

Žinučių filtravimas

1. Gautų žinučių ekrano rodinyje paspauskite [▭] → **Go to labels**.
2. Pasirinkite norimą peržiūrėti žinutės etiketę.

El. paštas

Išmokite, kaip siųsti ar žiūrėti asmeninio ar kompanijų paskyros el. pašto žinutes.

› El. pašto paskyros nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **El. paštas**.
2. Įveskite el. pašto adresą ir slaptažodį.
3. Pasirinkite **Kitas** (bendroms el. pašto paskyroms) arba **Rankinis nustat.** (kitoms įmonės el. pašto paskyroms).
4. Vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas.
5. Norėdami nustatyti daugiau el. pašto paskyrų paspauskite [▭] → **Paskyros tvarkytuvė** → **Pridėti paskyrą** ir pakartokite aukščiau nurodytus 2-4 žingsnius.

Nustačius el. pašto paskyrą, el. pašto žinutės atsiunčiamos į jūsų įrenginį. Jei sukūrėte daugiau negu dvi paskyras, galite persijungti tarp el. pašto paskyrų; paspauskite ekrano viršaus kairėje pusėje esančio vartotojo vardą ir pasirinkite, iš kurio norite atsisiųsti pranešimus.

› El. pašto žinučių siuntimas

1. Meniu režime pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.
2. Pasirinkite ✉.
3. Įkelkite savo siunčiamos žinutės gavėją.
   - El. pašto adresus įrašykite ranka, atskirdami juos kabliataškiais arba kableliais.
   - El. pašto adresą galite pasirinkti iš sąrašo paspaudę 👤.
4. Pasirinkite Kopijos arba Nematomos kopijos laukelį ir pridėkite daugiau gavėjų.
5. Pasirinkite temos laukelį ir įveskite temą.
6. Pasirinkite teksto įvesties laukelį ir įveskite el. laiško tekstą.
7. Norėdami prisegti failą pasirinkite **Pridėti**.
   Galite pridėti medijos failus, adresatus arba vietos informaciją.
8. Norėdami išsiųsti žinutę pasirinkite **Siųsti**.

Jei esate neprisijungęs ar už ryšio zonos ribų, pranešimas bus laikomas Siunčiamųjų kataloge, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje.

› El. pašto žinutės peržiūra

Atsidarę el. pašto paskyrą galite perskaityti anksčiau priimtus el. laiškus neprisijungę arba jungtis prie el. pašto serverio, jei norite peržiūrėti naujus laiškus. Atsisiųstus el. laiškus galite peržiūrėti neprisijungę prie interneto.

1. Meniu režime pasirinkite **El. paštas** → el. pašto paskyrą.
2. Norėdami atnaujinti žinučių sąrašą, pasirinkite .
3. Pasirinkite el. pašto pranešimą.

Žinučių rodinyje naudokite tokias parinktis:

- Norėdami perkelti ankstesnį ar kitą pranešimą, pasirinkite arba .
- Norėdami pranešimą perkelti į kitą aplanką, pasirinkite .
- Norėdami ištrinti žinutes pasirinkite .
- Norėdami atsakyti į žinutę, pasirinkite → **Atsakyti**.
- Norėdami persiųsti žinutę kitiems asmenims, pasirinkite → **Persiųsti**.
- Norėdami sukurti naują žinutę, pasirinkite .
- Norėdami peržiūrėti priedą, bakstelėkite jo piktogramą. Norėdami įrašyti jį į prietaisą, pasirinkite .
- Norėdami pranešimą atspausdinti naudodamiesi prijungtu spausdintuvu, paspauskite [ ] → **Spausdinti** Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.

Kalbėjimas

Išmokite kalbėti su draugais ir šeimos nariais per „Google Talk™“.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Draugų pridėjimas prie draugų sąrašo

1. Meniu režime pasirinkite **Talk**.
   Žvilgtelėjus matoma, kad „Google Talk“ adresatai padalinti į kategorijas.
2. Paspauskite [ ] → **Add friend**.
3. Įveskite draugo el. pašto adresą ir pasirinkite **Send invitation**.

Kai draugas priima kvietimą, jis yra pridedamas prie jūsų draugų sąrašo.

› Pokalbio pradžia

1. Meniu režime pasirinkite **Talk**.
2. Pasirinkite draugą iš draugų sąrašo. Atsiranda pokalbių langelis.
3. Įveskite žinutės tekstą ir pasirinkite **Send**.
   Norėdami įterpti emocijas paspauskite [ ] → **Daugiau** → **Insert smiley**.
4. Norėdami persijungti tarp įjungtų pokalbių paspauskite [ ] → **Switch chats**.
5. Norėdami baigti pokalbį paspauskite [ ] → **End chat**.

„Social Hub“

Išmokite, kaip prisijungti prie integruotos bendravimo programos „Social Hub™“, kur galima naudotis el. paštu, tiesiogiai susirašinėti, pridėti adresatų ir kalendoriaus įvykių informacijos. Norėdami sužinoti daugiau apsilankykite socialhub.samsungmobile.com.

1 Meniu režime pasirinkite **Social Hub**.

2 Žiūrėkite ir naudokite „Social Hub“ pateiktą turinį.

Pramogos

Muzika

Išmokite per muzikos grotuvą paleisti mėgstamos muzikos.

› Muzikos failų įrašymas į savo prietaisą

Pradėkite perkeldami failus į prietaisą ar atminties kortelę:

- Atsisiųskite iš belaidžio žiniatinklio. ► 22 psl.
- Naudodamiesi papildomai įsigyjama „Samsung Kies“ atsisiųskite iš kompiuterio. ► 46 psl.
- Gaukite per „Bluetooth“. ► 49 psl.
- Nukopijuokite į atminties kortelę. ► 46 psl.
- Sinchronizavimas su „Windows Media Player“ 11. ► 46 psl.

› Muzikos paleidimas

Nusiuntę failus į prietaisą ar atminties kortelę:

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika**.
2. Pasirinkite muzikos kategoriją.
3. Pasirinkite muzikos failą.
4. Peržiūrėkite šiais mygtukais:

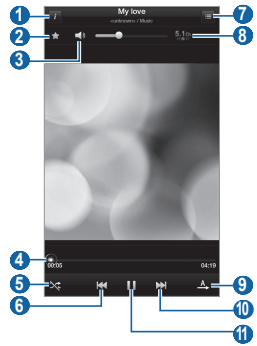

Skaičius	Funkcija
1	Peržiūrėti failų informaciją.
2	Nustatyti failą kaip mėgstamą takelį.
3	Sureguliuokite garsumą.
4	Slinkdami ar bakstelėdami juostą persikelkite į norimą failo vietą.
5	Suaktyvinkite maišymo režimą.

Skaičius	Funkcija
❻	Peršokite atgal; perklausykite failą atgal (bakstelėkite ir palaikykite).
❼	Atidaryti grojaraštį.
❽	Suaktyvinama 5.1 kanalo erdvinio garso sistema.
❾	Keiskite kartojimo režimą (į išjungtą, vieno failo arba visų failų kartojimą).
❿	Peršokite pirmyn; perklausykite failą pirmyn (bakstelėkite ir palaikykite).
⓫	Pristabdykite leidimą; norėdami atkurti leidimą pasirinkite ▶.

- „SRS CS Headphone™“ klausantis daugiakanalio turinio, pvz., DVD filmų, pateikia 5,1 kan. erdvinį garsą.
- „WOW HD™“ ženkliai pagerina leidžiamo garso kokybę, taigi galite mėgautis dinamišku erdviniu garsu su raiškiais, puikiais bosais, taip pat kiekviena aukštų dažnių detale.

› Sukurkite grojaraštį

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika** → **Grojaraščiai**.
2. Paspauskite [▤] → **Naujas grojaraštis**.
3. Įveskite naujo grojaraščio pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.
4. Pasirinkite norimus pridėti failus ir pasirinkite **Pridėti**.

Atkūrimo metu galite pridėti failus prie grojaraščio paspausdami [▤] → **Pridėti prie grojaraščio**.

› Pritaikykite muzikos grotuvo nustatymus

1. Meniu režime pasirinkite **Muzika**.
2. Paspauskite [▤] → **Nustatymai**.
3. Atlikdami šiuos nustatymus pritaikykite savo muzikos grotuvą:

Parinktis	Funkcija
Ekvalaizeris	Pasirinkite numatyto glodintuvo rūšį.
Efektas	Pasirinkite garso efektą.
Muzikos meniu	Pasirinkite muzikos kategorijas, kurios bus rodomos fonotekos ekrano rodinyje.

Muzikos parduotuvė

Galite prisijungti prie internetinės muzikos parduotuvės, ieškoti savo mėgstamų dainų ir jas nusipirkti. Daugiau informacijos ieškokite adresu www.7digital.com.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1. Meniu režime pasirinkite **Music Hub**.
2. Jei šią funkciją naudojate pirmą kartą, pirmiausia perskaitykite atsakomybės apribojimo informaciją ir tada pasirinkite **OK**.
3. Susiradę dainas, jas galite perklausyti arba nusipirkti.

Fotoaparatas

Išmokite fotografuoti ir peržiūrėti nuotraukas bei vaizdo įrašus. Galite fiksuoti iki 2048 x 1536 pikselių (3,2 mln. pikselių) vaizdus ir 720 x 480 pikselių vaizdo įrašus.

- Fotoaparato sąsaja rodoma tik laikant horizontaliai.
- Fotoaparatas automatiškai išsijungia, jei tam tikrą laiką jo nenaudojate.
- Atminties talpa priklauso nuo fotografuojamų vaizdų ar fotografavimo sąlygų.

Fotografavimas

1 Meniu režime pasirinkite **Fotoaparatas** norėdami įjungti fotoaparatą.

2 Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.

3 Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

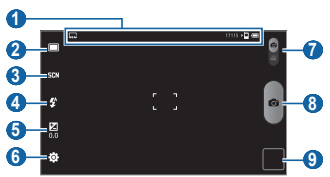

Skaičius	Funkcija
1	Patikrinkite fotoaparato būseną ir nustatymus. • : raiška • 17115: maksimalus nuotraukų skaičius (priklauso nuo atminties) • : numatyta saugojimo vieta
2	Keiskite fotografavimo režimą.
3	Keiskite scenos režimą.
4	Pakeiskite blykstės nustatymą; Galite rankiniu būdu įjungti arba išjungti blykstę arba nustatyti fotoaparatą automatiškai naudoti blykstę, kai reikia.
5	Pareguliuokite ekspozicijos reikšmę.
6	Keiskite fotoaparato nustatymus.
7	Persijunkite į vaizdo kamerą.
8	Nufotografuokite.
9	Atidarykite vaizdų peržiūros programėlę ir peržiūrėkite padarytas nuotraukas.

4 Nufotografuoti pasirinkite .
Nuotrauka įrašoma automatiškai.

Nufotografavę pasirinkite vaizdo peržiūros piktogramą ir peržiūrėkite nufotografuotas nuotraukas.

- Norėdami peržiūrėti daugiau nuotraukų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami priartinti arba atitolinti vaizdą, uždėkite ant ekrano du pirštus ir išplėskite juos (suglauskite pirštus norėdami atitolinti) arba du kartus bakstelėkite ekraną.
- Norėdami nusiųsti nuotrauką kitiems paspauskite [▤] → **Bendrinti**.
- Norėdami nustatyti nuotrauką kaip ekrano foną ar ID atvaizdą adresatui paspauskite [▤] → **Nustatyti kaip**.
- Trinti nuotrauką paspauskite [▤] → **Trinti**.

› Fotografavimas naudojant iš anksto įvairioms scenoms nustatytas parinktis

Fotoaparate yra iš anksto apibrėžtų nustatymų įvairioms scenoms. Galite paprasčiausiai pasirinkti atitinkantį fotografavimo sąlygas ir fotografuojamus asmenis / objektus režimą. Pavyzdžiui, fotografuodami naktį pasirinkite nakties režimą su didesniu išlaikymu.

1. Meniu režime pasirinkite **Fotoaparatas** norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite SCN → sceną.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Nufotografuoti pasirinkite 📷.

› Panoraminė nuotrauka

Naudodamiesi panoraminio fotografavimo režimu galite fiksuoti plačius panoraminius vaizdus. Šis režimas puikiai tinka fotografuoti kraštovaizdžius.

1. Meniu režime pasirinkite **Fotoaparatas** norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite ▭ → **Panorama**.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Norėdami fotografuoti pirmą kadrą pasirinkite 📷.
6. Lėtai slinkite prietaisą bet kuria kryptimi ir išlygiuokite žalią rėmą su vaizdo ieškikliu.

   Kai tik išlygiuosite žalią rėmelį su vaizdo ieškikliu, fotoaparatas automatiškai užfiksuos kitą kadrą.
7. Pakartokite 6 žingsnį, kad užbaigtumėte panoraminę nuotrauką.

› Fotografavimas šypsenos režimu

Jūsų fotoaparatas gali atpažinti veidus ir užfiksuoti juos besišypsančius.

1. Meniu režime pasirinkite **Fotoaparatas** norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite ▭ → **Šypsenos fot.**
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Pasukite fotoaparato objektyvą į objektą / asmenį.
6. Pasirinkite 📷.

   Jūsų prietaisas atpažįsta žmones vaizde ir aptinka jų šypsenas. Kai objektas šypsosi, prietaisas automatiškai nufotografuoja nuotrauką.

Fotografavimas autoportreto režimu

Galite save patogiai nufotografuoti išnaudodami priekinio fotoaparato objektyvo galimybes.

1. Meniu režime pasirinkite **Fotoaparatas** norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Pasirinkite → **Fotografuoti save**.
4. Atlikite reikiamus nustatymus.
5. Nufotografuoti pasirinkite .

Fotoaparato nustatymų pritaikymas

Prieš fotografuodami pasirinkite → **Vaizdas**, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Raiška	Pakeiskite raiškos parinktis.
Balt. sp. bal.	Nureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Taikomas specialus efektas.
ISO	Reguliuokite fotoaparato vaizdo jutiklio ISO jautrumą.
Nuotraukos kokybė	Nustatykite savo nuotraukų kokybės lygį.

Prieš fotografuodami pasirinkite → **Papildomi**, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Parametras	Funkcija
Peržiūrėti	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nufotografuotą vaizdą.
GPS	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų nuotraukų vietos informaciją. Kad GPS signalai būtų geresni, venkite fotografuoti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
Fotoap. užrakto garsas	Nustatykite, kad fotoaparato užraktas fotografuojant skleistų garsą.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti užfiksuotus vaizdus.
Nustatyti iš naujo	Atstatykite gamyklinius fotoaparato nustatymus.

Vaizdo įrašymas

1. Meniu režime pasirinkite **Fotoaparatas** norėdami įjungti fotoaparatą.
2. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
3. Norėdami įjungti vaizdo kamerą pastumkite žemyn.

4 Objektyvą nukreipkite į objektą / asmenį ir atlikite būtinus nustatymus.

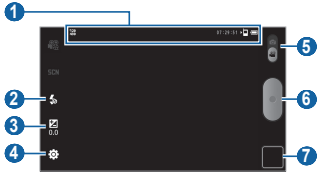

Skaičius	Funkcija
1	Patikrinkite vaizdo kameros būseną ir nustatymus. • 720/480: raiška • 07:29:51: maksimalus vaizdo įrašo ilgis, kuris gali būti įrašytas (priklauso nuo atminties) • : numatyta saugojimo vieta
2	Keiskite blykstės nustatymą.
3	Pareguliuokite ekspozicijos reikšmę.
4	Keiskite vaizdo kameros nustatymus.
5	Persijunkite į fotoaparatą.
6	Sukurkite vaizdo įrašą.
7	Atidarykite vaizdų peržiūros programėlę ir peržiūrėkite įrašytus vaizdus.

5 Pasirinkite ● norėdami pradėti įrašyti.

6 Pasirinkite ■ norėdami sustabdyti filmavimą.
Vaizdo įrašas išsaugomas automatiškai.

Jeigu atminties kortelės duomenų perdavimo greitis yra nedidelis, fotoaparatas gali tinkamai neįrašyti vaizdo įrašų.

Įrašę vaizdo įrašus pasirinkite vaizdo peržiūros piktogramą ir peržiūrėkite įrašytus įrašus.

- Norėdami peržiūrėti daugiau vaizdo įrašų slinkite į kairę ar dešinę.
- Norėdami paleisti vaizdo įrašą paspauskite [ ] → **Paleisti**.
- Norėdami nusiųsti vaizdo įrašą kitiems paspauskite [ ] → **Bendrinti**.
- Norėdami ištrinti vaizdo įrašą paspauskite [ ] → **Trinti**.

› Vaizdo kameros nustatymų pritaikymas

Prieš filmuodami pasirinkite → **Vaizdo įrašas**, kad galėtumėte pasinaudoti šiomis parinktimis:

Parinktis	Funkcija
Balt. sp. bal.	Nureguliuokite spalvų balansą pagal apšvietimo sąlygas.
Efektai	Taikomas specialus efektas.
Vaizdo įrašo kokybė	Nustatykite savo vaizdo įrašų kokybės lygį.

Prieš įrašydami vaizdą, pasirinkite → **Papildomi**, kad galėtumėte pasinaudoti šiais nustatymais:

Parametras	Funkcija
Garso įrašymas	Nustatykite, ar įrašyti garsą, ar ne.
Peržiūrėti	Nustatykite, kad fotoaparatas rodytų užfiksuotą vaizdo įrašą.
Fotoap. užrakto garsas	Nustatykite, kad fotoaparato užraktas filmuojant skleistų garsą.
Laikmena	Pasirinkite atminties vietą saugoti įrašytus vaizdo įrašus.
Nustatyti iš naujo	Atstatykite gamyklinius vaizdo kameros nustatymus.

Vaizdo įrašas

Išmokite vaizdo leistuvu leisti įvairiausius vaizdo įrašus.

1. Meniu režime pasirinkite **Vaizdo įrašas**.
2. Ekrano viršuje pasirinkite kategoriją.
3. Pasirinkite norimą leisti vaizdo įrašą.
4. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
5. Peržiūrėkite šiais mygtukais:

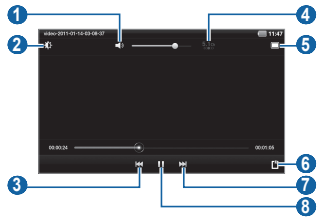

Skaičius	Funkcija
1	Sureguliuokite garsumą.
2	Reguliuokite ekrano ryškumą.
3	Grįžta į ankstesnį failą.
4	Suaktyvinama 5.1 kanalo erdvinio garso sistema.
5	Keiskite vaizdo įrašo ekrano santykį.
6	Norimą vietą galite pasižymėti specialia žyme.
7	Peršoka į kitą failą.
8	Pristabdykite leidimą; norėdami atkurti leidimą pasirinkite ▶.

Galerija

Išmokite peržiūrėti prietaiso atmintyje ir atminties kortelėje išsaugotas nuotraukas ir vaizdo įrašus.

› Nuotraukos peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite katalogą.
3. Norėdami parinkti peržiūros rodinį ekrano viršuje, kairėje pasirinkite arba .
4. Pasirinkite norimą žiūrėti nuotrauką (be piktogramos).

Nuotraukas galite atspausdinti prijungtu spausdintuvu paspaudę [▤] → **Daugiau** → **Spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais. Priklausomai nuo spausdintuvo spausdinimui tinkami failų formatai gali skirtis.

› Vaizdo įrašo leidimas

1. Meniu režime pasirinkite **Galerija**.
2. Pasirinkite katalogą.
3. Norėdami parinkti peržiūros rodinį ekrano viršuje, kairėje pasirinkite arba .
4. Pasirinkite norimą žiūrėti vaizdo įrašą (su piktograma).
5. Norėdami žiūrėti horizontaliai, prietaisą pasukite prieš laikrodžio rodyklę.
6. Atkūrimą valdykite virtualiaisiais mygtukais. ► 41 psl.

Asmeninė informacija

Adresatai

Sužinokite, kaip susikurti ir tvarkyti asmeninių ir verslo adresatų sąrašus. Galite įrašyti vardus, telefonų numerius, el. pašto adresus, gimtadienius ir dar daugiau.

› Adresato kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Adresatai**.
2. Pasirinkite [+].
3. Pasirinkite išsaugojimo atmintyje vietą.
   Jei turite daugiau nei vieną paskyrą, pasirinkite tą, kuriai paskyrą norite priskirti.
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Norėdami pridėti adresatą atmintyje pasirinkite **Atlikta**.

› Adresato suradimas

1. Meniu režime pasirinkite **Adresatai**.
2. Pasirinkite paieškos laukelį ir įveskite pirmas ieškomo vardo raides.
3. Adresatų sąraše pasirinkite adresato vardą.

Suradę adresatą galite naudoti tokias parinktis:

- Norėdami išsiųsti el. pašto žinutę, pasirinkite el. pašto adresą.
- Norėdami redaguoti adresato informaciją, pasirinkite **Redaguoti**.
- Norėdami ištrinti adresatą, pasirinkite **Trinti**.

› Vardo kortelės kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Adresatai**.
2. Paspauskite [☰] → **Daugiau** → **Mano profilis**.
3. Įveskite savo asmeninę informaciją.
4. Pasirinkite **Atlikta**.

› Adresatų grupės kūrimas

Sukūrę adresatų grupes galite tvarkyti keletą adresatų ir el. laiškus visai grupei. Pradėkite nuo grupės kūrimo:

1. Meniu režime pasirinkite **Adresatai** → **Grupės**.
2. Pasirinkite [+].
3. Įveskite grupės pavadinimą.
4. Pasirinkite **Atlikta**.

Norėdami pridėti naujus ar redaguoti esamus narius, paspauskite [☰] → **Redaguoti grupės narius**.

Kalendorius

Išmokite sukurti ir tvarkyti kasdienius, savaitinius arba mėnesinius įvykius ir nustatyti signalus, kad primintumėte sau apie svarbius įvykius.

› Kalendoriaus rodinio keitimas

1 Meniu režime pasirinkite **Kalendorius**.
2 Pasirinkite rodinio režimą nuo kalendoriaus viršaus.
- **Diena**: valandų blokai vienai visai dienai
- **Savaitė**: suplanuotų susitikimų sąrašas visai savaitei
- **Mėnuo**: suplanuotų susitikimų sąrašas visam mėnesiui
- **Sąrašas**: suplanuotų susitikimų sąrašas

› Naujo įvykio sukūrimas

1 Meniu režime pasirinkite **Kalendorius**.
2 Pasirinkite .
3 Įveskite reikiamas įvykio detales.
4 Pasirinkite **Atlikta**.

› Peržiūrėkite įvykius

Norėdami peržiūrėti šiandienos tvarkaraštį:

1 Meniu režime pasirinkite **Kalendorius**.
2 Pasirinkite **Šiandien**.
3 Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Norėdami peržiūrėti tam tikros datos įvykius:

1 Meniu režime pasirinkite **Kalendorius**.
2 Kalendoriuje pasirinkite datą.
Norėdami perkelti į konkrečią dieną įvesdami datą rankiniu būdu, paspauskite [ ] → **Eiti į**, įveskite datą pasirenkant **+** arba **-** ir pasirinkite **Nustatyta**.
3 Pasirinkite įvykį norėdami peržiūrėti jo duomenis.

Galite siųsti pastabą kitiems paspaudę **Siųsti per** → parinktį.

› Pranešimo apie įvykį signalo stabdymas

Jei įvykiui kalendoriuje nustatote pranešimo apie jį signalą, nurodytu laiku skambės signalas. Norėdami atidėti arba išjungti priminimą, pasirinkite **Atidėti visus** arba **Viską nutraukti**.

Įrašas

Išmokite įrašyti svarbią informaciją ar peržiūrėti ją vėliau.

› Sukurti įrašą

1. Meniu režime pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite .
3. Įveskite savo įrašo tekstą.
4. Pasirinkite **Atlikta**.

› Įrašo peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Įrašas**.
2. Pasirinkite įrašą, kurio duomenis norite peržiūrėti.

- Galite siųsti įrašą kitiems paspaudę [ ] → **Siųsti per** → parinktį.
- Galite spausdinti įrašą prijungtu spausdintuvu paspaudę [ ] → **Spausdinti**. Jūsų prietaisas suderinamas tik su „Samsung“ spausdintuvais.

Ryšys

Jungiamumas su kompiuteriu

Išmokite įvairiais USB režimais prijungti savo prietaisą prie kompiuterio pateikiamu kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu. Prijungdami prietaisą prie kompiuterio, galėsite sinchronizuoti failus „Windows Media“ grotuvu, tiesiogiai perduoti duomenis iš ir į jūsų prietaisą, naudotis „Samsung Kies“ programa.

› Prijungimas naudojantis „Samsung Kies“

Įsitikinkite, kad grotuvas „Samsung Kies“ kompiuteryje įdiegtas. Programą galite atsisiųsti iš „Samsung“ svetainės (www.samsungmobile.com).

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **USB nustatymai** → **Samsung Kies**.
2. Paspauskite [⌂] – taip grįšite į laukimo režimą.
3. Kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite įrenginio daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
4. Paleiskite „Samsung Kies“ ir naudokitės belaidžiu ryšiu arba kopijuokite duomenis ir failus.

   Daugiau informacijos ieškokite „Samsung Kies“ programos žinyne.

› Sinchronizavimas su grotuvu „Windows Media Player“

Įsitikinkite, kad grotuvas „Windows Media Player“ kompiuteryje įdiegtas.

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **USB nustatymai** → **Medijos leistuvas**.
2. Paspauskite [⌂] – taip grįšite į laukimo režimą.
3. Naudodamiesi laisvai pasirenkamu kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite prietaiso daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio su įdiegtu „Windows Media Player“.

   Prijungus kompiuteryje pasirodys iššokantis langas.
4. Atidarykite „Windows Media Player“, jei norite sinchronizuoti muzikos failus.
5. Redaguokite ar įveskite prietaiso pavadinimą iškylančiame lange (jei reikia).
6. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
7. Pradėkite sinchronizuoti.

› Duomenų saugyklos prijungimas

Galite prijungti savo prietaisą prie kompiuterio kaip nešiojamąjį diską ir prieiti prie failų katalogo. Jei į prietaisą įkišite atminties kortelę, naudodamiesi prietaisu kaip atminties kortelės skaitytuvu galite prieiti atminties kortelės katalogą.

Atminties kortelės katalogas bus rodomas kaip atskirtas nuo vidinės atminties pašalinamas diskas.

1. Jeigu norite perkelti failus iš kortelės ar į ją, į prietaisą įkiškite kortelę.
2. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **USB nustatymai** → **Duomenų saugykla**.
3. Paspauskite [⌂] – taip grįšite į laukimo režimą.
4. Kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijunkite įrenginio daugiafunkcinį lizdą prie kompiuterio.
5. Prijungę, pasirinkite **Prijungti USB laikmeną**.
6. Norėdami peržiūrėti failus, atidarykite aplanką.
7. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.
8. Baigę pasirinkite **Išjungti**.

Jei norite atjungti prietaisą nuo kompiuterio, „Windows“ užduočių juostoje spustelėkite USB įrenginio piktogramą, o tada saugaus duomenų saugyklos pašalinimo parinktį. Tada nuo kompiuterio atjunkite kompiuterio duomenų kabelį. Jei to nepadarysite, galite prarasti atminties kortelėje saugomus duomenis arba sugadinti atminties kortelę.

Wi-Fi

Išmokite išnaudoti prietaiso belaidžio jungimosi prie tinklo galimybes prisijungti prie bet kurio su IEEE 802.11 a/b/g/n standartais suderinamo belaidžio vietinio tinklo (WLAN).

Prie interneto arba kitų tinklo prietaisų galite prisijungti bet kur, kur tik yra prieigos taškas arba belaidė saitvietė.

Jūsų prietaisas naudoja neharmoninį dažnį ir yra skirtas naudoti visose Europos šalyse. WLAN galima naudoti ES be apribojimų patalpoje, bet negalima naudoti Prancūzijoje lauke.

› WLAN funkcijos įjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Wi-Fi“ nustatymai**.
2. Norėdami suaktyvinti WLAN funkciją, pasirinkite **„Wi-Fi“**.

Fone suaktyvintas WLAN naudoja akumuliatoriaus energiją. Kas taupytumėte akumuliatoriaus energiją, WLAN suaktyvinkite, tik kai to reikia.

› WLAN radimas ir prisijungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Wi-Fi“ nustatymai**.

   Įrenginys automatiškai ieškos prieinamų WLAN.
2. Pasirinkę **„Wi-Fi“ tinklai** pasirinkite tinklą.
3. Įveskite tinklo slaptažodį (jei reikia).
4. Pasirinkite **Jungtis**.

› WLAN pridėjimas rankiniu būdu

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Wi-Fi“ nustatymai** → **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**.
2. Įveskite tinklo SSID ir pasirinkite saugos tipą.
3. Pagal pasirinktą saugos tipą nustatykite saugos nustatymus.
4. Pasirinkite **Įrašyti**.

› Prisijungimas prie WLAN naudojantis Wi-Fi apsaugota sąranka (WPS)

Prie apsaugoto tinklo galite prisijungti spustelėję WPS mygtuką arba įvedę WPS PIN. Norėdami prisijungti prie WLAN WPS mygtuku:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Wi-Fi“ nustatymai** → **WPS mygtuko ryšys**.
2. Per 2 minutes paspauskite ant prieigos taško esantį WPS mygtuką.

Norėdami prisijungti prie WLAN su WPS PIN:

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Wi-Fi“ nustatymai**.
2. Pasirinkite tinklą, nurodytą (piktogramos) ir pasirinkite **WPS PIN**.
3. Prieigos taške įveskite PIN ir paspauskite paleidimo mygtuką.

„Bluetooth“

„Bluetooth“ yra trumpo diapazono belaidžio ryšio technologija, taikoma keistis informacija maždaug 10 m atstumu be jokių fizinių jungčių.

Kad prieitumėte informaciją per „Bluetooth“, jums nereikės išrikiuoti įrenginių. Jeigu prietaisai vienas nuo kito yra reikiamu diapazonu, galite keistis informacija tarp jų, net jei jie yra skirtinguose kambariuose.

- „Samsung“ nėra atsakinga už per belaidę „Bluetooth“ siųstų ar gautų duomenų praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada užtikrinkite, kad dalinatės arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių šaltinių. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų prietaisu.

› „Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Bluetooth“ nustatymai**.
2. Pasirinkę **Bluetooth** įjunkite „Bluetooth“ belaidę funkciją.

› „Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Bluetooth“ nustatymai** → **Skenuoti įrenginius**.
2. Pasirinkite įrenginį.

3 Įveskite „Bluetooth“ belaidžio ryšio PIN kodą arba kito prietaiso „Bluetooth“ PIN kodą, jei tas prietaisas jį turi, ir pasirinkite **Gerai**. Taip pat galite pasirinkti **Priimti**, kad abiejų prietaisų PIN atitiktų.

Kai to kito įrenginio savininkas įves tą patį PIN kodą ar priims ryšį, sujungimas bus baigtas. Jei bus tinkamai suporuotas, įrenginys automatiškai ieškos prieinamų paslaugų.

Kai kurie prietaisai, ypač ausinės ar automobilinė laisvų rankų įranga, gali reikalauti „Bluetooth“ nustatyto PIN, pavyzdžiui, 0000. Jei prietaisai reikalauja PIN, turite jį įvesti.

› Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidę funkciją

1 Iš atitinkamos programos arba iš **Mano failai** pasirinkite failą arba elementą kaip, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį, įrašą arba medijos failą.

2 Paspauskite [▭] → **Bendrinti** arba **Siųsti per** → **„Bluetooth“**.

3 Ieškokite suporuotų įrenginių, kuriuose įjungta „Bluetooth“.

› Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1 Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **„Bluetooth“ nustatymai** → **Pasiekiamas**.

Jūsų prietaisas bus 120 sek. matomas kitiems „Bluetooth“ prietaisams.

2 Kai pareikalaujama, įveskite belaidės „Bluetooth“ funkcijos PIN kodą ir pasirinkite **Gerai** (jei reikia).

3 Pasirinkite **Priimti** ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Gauti duomenys saugomi „bluetooth“ aplanke.

„AllShare“

Išmokite naudotis skaitmeninio namų tinklo sąjungos (DLNA) paslauga, kuri leidžia per WLAN savo namuose dalintis medijos failais tarp prietaisų su DLNA.

Pirmiausia turite įjungti WLAN funkciją ir pridėti WLAN profilį. ► 47 psl.

› Pritaikykite WLAN nustatymus dalintis medijos failais.

Kad leistumėte prietaisams su DLNA prieiti jūsų prietaise esančius medijos failus, turite įjungti medijų dalijimosi funkciją.

Kai kurie failai priklausomai nuo prietaiso gali būti neatkuriami prietaisuose su DLNA.

1 Meniu režime pasirinkite **„AllShare“**.

2 Paspauskite [▭] → **Nustatymai**.

3 Kad pritaikytumėte DLNA funkciją, reikia nustatyti toliau pateikiamus nustatymus:

Parinktis	Funkcija
Medijos serverio pavadinimas	Įveskite savo prietaiso kaip medijų serverio pavadinimą.
Bendrinti mediją	Įjunkite vaizdo įrašų, vaizdų ar muzikos dalijimosi su kitais DLNA prietaisais funkciją.
Tinklo prieigos taškas	Pasirinkite norimą naudoti DLNA ryšių ryšio profilį.

Parinktis	Funkcija
Įkelti iš kitų prietaisų	Nustatykite, ar įkelti failų iš kitų prietaisų.
Numatytoji atmintis	Pasirinkite atminties vietą įrašyti atsisiųstus medijos failais.

› Failų paleidimas kitame DLNA prietaise

1. Meniu režime pasirinkite **„AllShare“**.
   Jūsų prietaisas automatiškai ieško DLNA įrenginių.
2. Naudodamiesi funkcija **Serveris**, savo prietaisą pasirinkite kaip medijos serverį (tą, kuriame laikomi medijos failai).
3. Naudodamiesi funkcija **Rodymo įrenginys**, pasirinkite grotuvą (tą, kuris gros medijos failą).
4. Pasirinkite **Kitas**.
5. Pasirinkite medijos kategoriją → failą.
6. Valdykite atkūrimą naudodami prietaiso piktogramą.

Priklausomai nuo tinklo ryšio ir prijungto serverio atkūrimas gali būti sukauptas atmintyje.

GPS

Jūsų įrenginyje yra globalaus padėties nustatymo sistemos (GPS) imtuvas. Sužinokite, kaip įjungti vietos radimo paslaugą.

Kad gautumėte geresnius GPS signalus, nenaudokite savo įrenginio tokiomis sąlygomis:

- tarp pastatų, tuneliuose, požeminėse perėjose ar pastatų viduje
- blogomis oro sąlygomis
- aukštos įtampos ar elektromagnetiniuose laukuose

Naudojantis GPS funkcijomis, nelieskite ir neuždenkite ranka ar kitokiais daiktais vidinės antenos srities.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

› Buvimo vietos nustatymo paslaugos įjungimas

Norėdami nustatyti savo buvimo vietą ir surasti ją žemėlapyje, turite aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas.

1. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Vieta ir saugumas**.
2. Norėdami aktyvuoti buvimo vietos nustatymo paslaugas, nustatykite šiuos nustatymus:

Parinktis	Funkcija
Naudoti belaidžius tinklus	Nustatykite WLAN norimos vietos radimui.
Naudoti GPS palydovus	Nustatykite GPS palydovo funkciją, norėdami rasti savo buvimo vietą.

Įrankiai

El. knyga

Sužinokite, kaip atidaryti ir perskaityti knygų failus.

› Knygų skaitymas

1. Meniu režime pasirinkite **El. knyga**.
2. Pasirinkite knygą iš knygų lentynos.
3. Skaitydami knygą naudokite tokias parinktis:
   - Norėdami perversti puslapius, veskite pirštu į kairę arba dešinę arba bakstelėkite netoli kairiosios arba dešiniosios puslapio paraštės.
   - Norėdami peržiūrėti turinį, žymes arba paryškinimus, pasirinkite .
   - Norėdami pakeisti šriftą ir ryškumą, pasirinkite .
   - Norėdami peržiūrėti knygų informaciją pasirinkite .
   - Norėdami esamą interneto puslapį įtraukti į adresyną, pasirinkite .
   - Norėdami paryškinti tekstą, pažymėkite norimus žodžius ir pasirodžiusiame lange pasirinkite **Pažymėti**.

› Žodžio paieška žodyne

1. Meniu režime pasirinkite **El. knyga**.
2. Atidarykite knygą.
3. Bakstelėkite ir palaikykite bakstelėję žodį, o pasirodžius padidinimo stiklui pirštą atitraukite.
4. Pasirodžiusiame lange pasirinkite **Žodynas**.

› Knygų failų importavimas

Galite importuoti knygų failus (epub formatu) iš atminties kortelės.

- Knygų failus reikia išsaugoti atminties kortelėje.
- DRM apsaugoti knygų failai nepalaikomi.

1. Meniu režime pasirinkite **El. knyga**.
2. Paspauskite [ ] → **Importuoti**.
3. Pasirinkite norimas įkelti knygas ir pasirinkite **OK**.

„ThinkFree Office“

Sužinokite, kaip susikurti ir peržiūrėti dokumentų failus. Jei turite „ThinkFree“ internetinės tarnybos paskyrą, galite redaguoti dokumentus internete. Ši programa palaiko tokius failų formatus: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Naujo dokumento sukūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **ThinkFree Office**.
2. Jei šią programėlę jungiate pirmą kartą, pirmiausia perskaitykite galutinio vartotojo licencijos sutartį, tada pasirinkite **Accept**.
3. Pasirinkite **Activate now** → **Close**, kad aktyvuotumėte „ThinkFree Office“.
4. Pasirinkite **My Docs**.
5. Paspauskite [▭] → **New** → dokumento tipą.
6. Įveskite dokumento pavadinimą ir pasirinkite **OK**.
7. Įrankiais ekrano viršuje dešinėje įveskite dokumento turinį.
8. Baigę, įrankių juostoje pasirinkite [💾].

› Peržiūrėkite ir redaguokite dokumentą savo prietaise

1. Meniu režime pasirinkite **ThinkFree Office**.
2. Pasirinkite **My Docs** → dokumentą.
3. Pasirinkite teksto kodavimo tipą (jei reikia).
4. Peržiūrėkite ir redaguokite dokumentą pagal poreikį.
   - Galite didinti dviem pirštais: padėkite du pirštus ant ekrano ir lėtai jais slinkdami per ekraną juos praskėskite.
   - Norėdami dokumente surasti norimą tekstą, paspauskite [▭] → **Find**.
5. Baigę redaguoti įrašykite dokumentą.

› Redaguokite dokumentus internete

1. Meniu režime pasirinkite **ThinkFree Office**.
2. Pasirinkite **Online**.
3. Įveskite prieigos prie savo paskyros vartotojo vardą ir slaptažodį, tada pasirinkite **Sign in**.
4. Peržiūrėkite ir redaguokite savo dokumentus serveryje.

Mano failai

Išmokite greitai prieiti savo vaizdus, vaizdo įrašus, muzikos įrašus, garso klipus ar kitus jūsų prietaise ar atminties kortelėje laikomus failus.

Palaikomi failų formatai

Tipas	Formatas
Vaizdas	bmp, gif, jpg, png
Vaizdo įrašas	3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv (kodekas: MPEG4, H.263, Sorenson H.263, H.264, VC-1, DivX®)
Muzika	mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, flac

- Priklausomai nuo prietaiso programinės įrangos kai kurie failų formatai nepalaikomi.
- Jei failo dydis viršija laisvą atmintį, atidarant failus gali įvykti klaida.
- Kai leidžiate „DivX“ vaizdo įrašus pareikalavus, stenkitės neužrakinti prietaiso ekrano. Kiekvieną kartą, kai užrakinate ekraną ir leidžiate „DivX“ vaizdo įrašą pareikalavus, vienas prieinamų jūsų nuomos mokesčių bus sumažintas.

Failo atidarymas

1. Meniu režime pasirinkite **Mano failai**.
2. Meniu pasirinkite **Pavadinimas** ir būdą, kuriuo bus rūšiuojamas failų sąrašas.
3. Pasirinkite katalogą.
   Norėdami pereiti vienu katalogo lygiu aukščiau pasirinkite .
4. Pasirinkite failą, kurį norite atidaryti.

Aplanko kūrimas

1. Meniu režime pasirinkite **Mano failai**.
2. Paspauskite [ ] → **Naujas aplankas**.
3. Įveskite pavadinimą ir pasirinkite **Atlikta**.

Failų kopijavimas arba iškirpimas

1. Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Rinktis**.
2. Pasirinkite aplankus arba failus, kuriuos norite kopijuoti arba iškirpti.
3. Pasirinkite **Kopij.** arba **Iškirpti**.
4. Suraskite aplanką ir pasirinkite **Įklijuoti**.

Failų trynimas

1. Meniu režime pasirinkite **Mano failai** → **Rinktis**.
2. Pasirinkite aplankus arba failus, kuriuos norite trinti.
3. Pasirinkite **Trinti** → **Trinti**.

Skaitmeninis fonas

Savo prietaisą galite naudoti kaip skaitmeninį rėmelį laikrodžiui ar vaizdų peržiūrai arba muzikos failų klausymuisi.

› Laikrodžio rodymas

1. Meniu režime pasirinkite **Skaitmeninis fonas**.
2. Bakstelėkite ekrane, kad matytumėte piktogramas.
3. Pasirinkite **Laikrodis**.
4. Norėdami pakeisti laikrodžio stilių, paspauskite [▭] → **Laikrodžio stilius**.
5. Pasirinkite laikrodį ir pasirinkite **Gerai**.

› Skaidrių peržiūra

1. Meniu režime pasirinkite **Skaitmeninis fonas**.
2. Bakstelėkite ekrane, kad matytumėte piktogramas.
3. Pasirinkite **Skaidrių rodymas**.
4. Paspauskite [▭] → **Įtraukti į skaidrių rod.**
5. Pasirinkite aplanką ir **Atl.**

Norėdami pakeisti skaidrių keitimosi efektą, paspauskite [▭] → **Skaidrių rodymo efektai**.

› Leiskite muzikos failus

1. Meniu režime pasirinkite **Skaitmeninis fonas**.
2. Bakstelėkite ekrane, kad matytumėte piktogramas.
3. Pasirinkite **Muzika** → muzikos failą.

Žadintuvas

Išmokite nustatyti ir kontroliuoti svarbių įvykių signalus.

› Naujo žadintuvo signalo nustatymas

1. Meniu režime pasirinkite **Žadintuvas**.
2. Pasirinkite ⊕ arba paspauskite [▭] → **Pridėti signalą**.
3. Nustatykite žadintuvo informaciją.
4. Baigę pasirinkite **Atlikta**.

› Žadintuvo signalo sustabdymas

Kai skamba signalas:

- Jei signalą norite sustabdyti, vilkite ◎ į dešinę, kol pasieksite tašką.
- Norėdami pakartoti pavojaus signalą po nurodyto laikotarpio, tempkite zZ į kairę, kol pasieksite tašką.

› Trinti signalą

1. Meniu režime pasirinkite **Žadintuvas**.
2. Paspauskite [▭] → **Ištrinti įsp. signalą**.
3. Nustatykite trintinus signalus.
4. Pasirinkite **Trinti**.

Žadintuvo laiką galite ištrinti arba padaryti neaktyvų spustelėdami ir laikydami nuspaudę žadintuvą bei pasirinkdami **Ištrinti įsp. signalą** arba **Išjungti signalą**.

› Žadintuvo stiliaus keitimas

1 Meniu režime pasirinkite **Žadintuvas**.
2 Bakstelėkite laikrodžio paveikslėlį.
3 Tempkite į kairę arba į dešinę iki ekrano apačios.
4 Pasirinkite **Nustat. laikr. stil.**

Skaičiuotuvas

Išmokite atlikti matematinius skaičiavimus tiesiai savo įrenginyje kaip tipiškame rankiniame ar darbalaukio skaičiuotuve.

1 Meniu režime pasirinkite **Skaičiuotuvas**.
2 Naudodamiesi mygtukais, atitinkančiais skaičiuotuvo langą, atlikite pagrindinius matematinius veiksmus.

Pasukite įrenginį prieš laikrodžio rodyklę į horizontalią padėtį norėdami naudoti mokslinį skaičiuotuvą.

Užduočių tvarkyklė

Užduočių tvarkykle galite peržiūrėti veikiančias programas, programų paketo dydį ir atminties informaciją bei tikrinti RAM atmintį.

1 Meniu režime pasirinkite **Užduočių tvarkyklė**.
2 Naudokite šias funkcijas:
   - **Aktyvios programos**: peržiūrėkite visų jūsų prietaise įjungtų programų sąrašą.
   - **Paketas**: pažiūrėkite jūsų įrenginyje įdiegtų programų paketo dydį.
   - **RAM tvarkyklė**: patikrinkite ir sutvarkykite RAM atmintį.
   - **Suvestinė**: paržiūrėti panaudotos ir likusios atminties kiekį atminties kortelėje.
   - **Pagalba**: peržiūrėkite žinyno informaciją apie akumuliatoriaus naudojimo laiko prailginimą.

Pasaulio laikrodis

Sužinokite, kaip pamatyti kito regiono laiką.

1 Meniu režime pasirinkite **Pasaulio laikrodis**.
2 Pasirinkite arba paspauskite [ ] → **Pridėti miestą**.
3 Įveskite miesto pavadinimą arba pasirinkite jį iš sąrašo.
Norėdami pasirinkti miestą pasaulio žemėlapyje, pasirinkite .
4 Norėdami pridėti daugiau pasaulio laikrodžių, pakartokite 2-3 veiksmus.

Norėdami perjungti vasaros laiką, paspauskite [ ] → **DST nustatymai**. Kai bakstelite laikrodį, jame rodomas laikas bus pasuktas pirmyn 1 arba 2 valandomis.

Paieška balsu

Sužinokite, kaip rasti informaciją internete valdant paiešką balsu.

Šis meniu priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo gali nebūti pasirenkamas.

1 Meniu režime pasirinkite **Voice Search**.

2 Ištarkite raktažodį į mikrofoną.
Prietaisas ieško su raktažodžiu susijusios informacijos ir tinklalapių.

Nustatymai

Prieiga prie nustatymų meniu

1 Meniu režime pasirinkite **Nustatymai**.

2 Pasirinkite nustatymo kategoriją ir parinktį.

Belaidis ryšys ir tinklas

Keiskite belaidžio tinklo ryšių nustatymus.

› Lėktuvo režimas

Išjunkite visas belaides prietaiso funkcijas. Galite naudotis tik ne tinklo paslaugomis.

› „Wi-Fi“ nustatymai

- **„Wi-Fi“**: įjungiama arba išjungiama WLAN funkcija ► 47 psl.
- **Tinklo pranešimas**: nustatykite, kad prietaisas praneštų, kai atsiranda prieinamas tinklas.
- **WPS mygtuko ryšys**: prisijungimas prie WLAN naudojantis Wi-Fi apsaugotos sąrankos (WPS) mygtuku.
- **Pridėti „Wi-Fi“ tinklą**: pridėkite WLAN AP rankiniu būdu.

› „Bluetooth“ nustatymai

- **„Bluetooth“**: įjunkite arba išjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį. ► 48 psl.
- **Įrenginio vardas**: nurodykite savo prietaiso „Bluetooth“ pavadinimą.
- **Pasiekiamas**: nustatykite, kad jūsų prietaisas būtų matomas kitiems „Bluetooth“ prietaisams.
- **Skenuoti įrenginius**: ieškokite „Bluetooth“ prietaisų, su kuriais gali susijungti.

› VPN nustatymai

Nustatykite ir tvarkykite virtualius privačius tinklus (sutrumpintas pavadinimas – VPN).

› USB nustatymai

Prijungdami įrenginį prie kompiuterio, aktyvuokite įvairius USB sujungimo režimus. ► 46 psl.

› Sinchroni- zuoti

Nustatykite sinchronizavimo profilius ir savo duomenis suderinkite su nurodytu interneto serveriu.

Garso nustatymai

Pakeiskite įvairių garsų savo prietaise nustatymus.

- **Tylusis režimas**: suaktyvinkite tylųjį režimą, norėdami išjungti visus garsus, išskyrus medijos garsus ir žadintuvo signalą.
- **Vibruoti**: nustatykite, kada prietaisas turi vibruoti.

- **Garsumas**: Nustatykite muzikos ir vaizdo įrašų, žadintuvo, prietaiso sistemos ir įspėjamųjų garsų garso lygį.
- **Įspėjimo skambėjimo tonas**: pasirinkite skambėjimo toną, kuris perspės jus apie įvykius, tokius kaip gaunamos žinutės ir kalendoriaus įvykiai.
- **Girdimi lietimo tonai**: nustatykite, kad prietaisas skleistų signalus, kai liečiate mygtukus.
- **Pažymėti, kuriuos norite girdėti**: nustatykite, kad prietaisas skleistų garsus jutikliniame ekrane pasirinkus programą ar parinktį.
- **Ekrano užrakto garsai**: nustatykite prietaisą skambėti, kai užrakinate ar atrakinate jutiklinį ekraną.
- **Haptic atsakas**: nustatykite, kad prietaisas vibruotų, kai liečiate mygtukus.
- **Vibravimo intensyvumas**: jutiklinio ekrano vibravimo atsako intensyvumo reguliavimas.

Ekrano nustatymai

Keisti ekrano nustatymus.

- **Ekrano fonai**
  - **Pradžios ekrano fonas**: pasirinkite laukimo ekrano rodinio foną.
  - **Ekrano užrakin. fonas**: pasirinkite užrakinto ekrano rodinio foną.
- **Šrifto stilius**: pakeiskite ekrane rodomo teksto šriftą. Pasirinkę **Gauti šriftus internetu** šriftų galite atsisiųsti iš „Android Market“.
- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą.
- **Baltos spalvos sodrumas**: nustatykite baltų tonų intensyvumą.
- **Juodos spalvos sodrumas**: nustatykite juodų tonų intensyvumą, kad pagerintumėte vaizdo sodrumą.
- **Sotis**: nustatykite spalvų sodrumą.
- **Animacija**: nustatykite, kad prietaisas rodytų animaciją jungiantis tarp langų.
- **Baigėsi ekrano laikas**: nustato trukmę, kiek prietaisas laukia prieš išjungdamas ekrano apšvietimą.
- **Energijos taupymo režimas**: įjunkite energijos taupymo režimą. Veikdamas energijos taupymo režimu prietaisas taupo energiją nureguliuodamas ekrano baltos spalvos balansą ir ryškumą.
- **Horizontalus kalibravimas**: sugraduokite geomagnetinį jutiklį, kai kompasas ar padidintos tikrovės programa rodo neteisingą informaciją.

  - Gradavimo metu jutiklinis ekranas arba klaviatūra turi būti atsukta į viršų.
  - Gradavimas gali užtrukti šiek tiek laiko, atsižvelgiant į jūsų vietą ir kitas aplinkybes.
  - Gradavimas gali nepavykti stipraus magnetinio lauko srityse. Jei gradavimas nepavyksta, pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
  - Jei po gradavimo pateksite į stipraus magnetinio lauko sritį, jūsų prietaisas automatiškai bandys iš naujo sugraduoti geomagnetinį jutiklį.
  - Geomagnetinis jutiklis jūsų prietaise nepalaiko vaizdo iš viršaus, kuris užfiksuoja kryptis. Todėl matuojant kampus gali įvykti maža klaida ir apversti žemėlapį.

Vieta ir saugumas

Keiskite prietaiso ir GPS funkcijos apsaugos nustatymus.

- **Naudoti belaidžius tinklus**: paruoškite naudojimui WLAN norimos vietos radimui.
- **Naudoti GPS palydovus**: nustatykite GPS satelito funkciją, norėdami rasti savo buvimo vietą.
- **Nustatyti ekrano užraktą**: nustatykite atrakinimo saugos kodą. Nustačius savo saugos kodą, ši parinktis pasikeičia į **Keisti ekrano užraktą**.
  - **Nėra**: Išjungti ekrano užraktą.
  - **Šablonas**: nustatykite atrakinti ekraną naudojamą atrakinimo šabloną.
  - **PIN kodas**: nustatykite PIN kodą (skaitmeninis) atrakinti ekraną.
  - **Slaptažodis**: nustatykite slaptažodį (raidinis skaitmeninis) atrakinti ekraną.
- **Matomi slaptažodžiai**: kad būtų saugiau, prietaisas numatytai slaptažodžio simbolius žymi •. Nustatykite, kad prietaisas rodytų slaptažodį jį įvedant.
- **Pasirinkti įrenginio administ.**.: peržiūrėkite prietaise esančią administratoriaus funkciją. Suaktyvinę šią funkciją galėsite taikyti naujas savybes.
- **Naudoti saugius duomenis**: kad užtikrintumėte įvairių programų saugumą, naudokite sertifikatus ir saugius duomenis.
- **Įdiegti užšifruotus sertifikatus iš SD kortelės**: įdiekite atminties kortelėje saugomus šifruotus sertifikatus.
- **Nustatyti slaptažodį**: kad prieitumėte saugius duomenis, sukurkite ir patvirtinkite slaptažodį.
- **Išvalyti saugyklą**: panaikinkite prietaiso saugių duomenų turinį ir iš naujo nustatykite slaptažodį.

Programos

Keiskite įdiegtų programų tvarkymo nustatymus.

- **Nežinomi šaltiniai**: nustatykite, kad programas būtų galima siųstis iš bet kokio šaltinio. Jeigu šios parinkties nepasirinksite, programas galėsite siųstis tik iš „Android Market“.
- **Tvarkyti programas**: prieikite prietaise įdiegtų programų sąrašą ir žiūrėkite programų informaciją. Taip pat galite pamatyti šiuo metu veikiančias arba atminties kortelėje laikomas programas.
- **Veikiančios paslaugos**: pažiūrėkite, kokiomis paslaugomis šiuo metu naudojatės, ir prieikite jas tvarkyti.
- **Plėtotė**:
  - **USB derinimas**: pasirinkite, jei norite kompiuterio duomenų perdavimo kabeliu prijungti savo prietaisą prie kompiuterio. Tai reikalinga plėtoti programas.
  - **Toliau veikti budrumo režimu**: nustatykite, kad prietaiso ekranas kraunant akumuliatorių kurį laiką būtų įjungtas.
  - **Leisti menamas vietoves**: leiskite, kad menamų vietovių ir paslaugų informacija galėtų būti siunčiama į vietų tvarkyklę patikrinti. Tai reikalinga plėtoti programas.
- **Samsung Apps**: nustatykite, kad programa iš „Samsung Apps“ gautų perspėjimus apie naujas programas.

Paskyros ir sinchr.

Keiskite automatinio sinchronizavimo funkcijos nustatymus arba tvarkykite sinchronizavimo paskyras.

- **Fono duomenys**: pasirinkite šį nustatymą, norėdami naudoti automatinio sinchronizavimo funkciją. Automatinio sinchronizavimo funkcija veiks fone, neatidarant programų ir nesinchronizuojant duomenų.
- **Autom. sinchr.**: nustatykite prietaisą sinchronizuoti adresatus, kalendorių ir el. pašto duomenis automatiškai.

Privatumas

- **Sukurti atsarginę mano nustatymų kopiją**: sukurti atsarginę prietaiso nustatymų kopiją „Google“ serveryje.
- **Automatinis atkūrimas**: nustatyti prietaisą atkurti programų duomenis, kurių atsarginės kopijos buvo sukurtos įdiegiant jas į jūsų prietaisą.
- **Gamintojo duomenų atkūrimas**: atstatykite nustatymus į gamintojo numatytąsias vertes ir ištrinkite savo duomenis.

SD kortelė arba įrenginio atmintinė

Patikrinkite atminties kortelių ir savo prietaiso atminties informaciją, suformatuokite išorinę ar vidinę atmintinę.

Ieškoti

Pakeiskite „Google“ paieškos nustatymus.

- **Google search**:
  - **Show web suggestions**: nustatykite prietaisą rodyti pasiūlymus, kol įvedate raktinius žodžius.
  - **Use My Location**: nustatykite prietaisą naudoti esamą padėtį „Google“ paieškai ir kitoms „Google“ tarnyboms.
  - **Search history**: nustatykite prietaisą rodyti jūsų „Google“ paskyros paiešką.
  - **Manage search history**: tvarkykite savo „Google“ paskyros paieškos istoriją.
- **Searchable items**: pasirinkite, kokių tipų elementus įtraukti į savo paiešką.
- **Clear shortcuts**: valoma paskutinių paieškų informacija.

Vieta ir tekstas

Pakeičiami teksto įvedimo nustatymai.

› Pažymėti vietą

Nustatykite kalbą, kuria ekrane bus rodomi tekstai (visų meniu ir programų).

› Pasirinkite Įvesties režimą

Pasirinkite numatytąjį klaviatūros tipą teksto įvesčiai.

› Swype

- **Language**: pasirinkite kalbą, kuri bus naudojama teksto įvesčiai.

  Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

- **Keypad size**: pasirinkite klaviatūros dydį.
- **Word prediction**: nustatykite prietaisą spėti žodžius priklausomai nuo jūsų įvesties ir rodyti žodžių pasiūlymus.
- **Audio feedback**: įjunkite įspėjimo funkciją, kuri praneš jums (dukart spustelėjus ant žodžio), jeigu nebus alternatyvių žodžių.
- **Vibrate on keypress**: nustatykite, kad prietaisas vibruotų, kai liečiate mygtukus.
- **Enable tip indicator**: nustatykite prietaisą, kad šis apie greitą pagalbą įspėtų mirksinčiu indikatoriumi.
- **Auto-spacing**: nustatyti prietaisą automatiškai įterpti tarpą tarp žodžių.
- **Auto-capitalization**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Show complete trace**: naudodami klaviatūrą, nustatykite, kad būtų rodomas jūsų atliekamo tempimo pėdsakas.
- **Word choice window**: nustatykite, kaip dažnai turi būti rodomas žodžių sąrašas.
- **Speed vs. accuracy**: nustatykite greičio ir tikslumo santykį.
- **Swype help**: prieikite prie „Swype“ klaviatūros naudojimo informacijos.
- **Tutorial**: sužinokite, kaip greičiau įvesti tekstą „Swype“ klaviatūra.
- **Version**: peržiūrėkite versijos informaciją.

› „Samsung“ klaviatūra

- **Rašymo kalba**: pasirinkite kalbas, kurios bus naudojamos teksto įvesčiai.

  Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti kalbą į palaikomą kalbą.

- **XT9**: suaktyvinkite XT9 režimą, norėdami įvesti prognozuojamo įvedimo režimą.
- **XT9 papildomi nustatymai**: suaktyvinkite XT9 papildomas funkcijas, tokias kaip automatinis užbaigimas, automatinis koregavimas arba automatinis pakeitimas, ir nustatykite savo žodžių sąrašą.
- **Automatinis taškas**: nustatykite savo įrenginį įterpti tašką, kai du kartus spustelite tarpo juostą.
- **Autom. keitimas didžiosiomis raidėmis**: nustatykite prietaisą automatiškai pirmąją raidę keisti į didžiąją po sakinio galą žyminčio skyrybos ženklo, pvz., taško, klaustuko arba šauktuko.
- **Balso įvestis**: norėdami „Samsung“ klaviatūroje tekstą įvesti balsu, aktyvuokite balso įvesties funkciją.
- **Vadovas**: sužinokite, kaip įvesti tekstą „Samsung“ klaviatūra.

Balso įvestis ir išvestis

Pakeiskite balso atpažinimo ir tekstas-kalba funkcijos parametrus.

› Balso atpažinimo nustatymai

- **Language**: pasirinkite „Google“ balso atpažinimo kalbą.
- **SafeSearch**: nustatykite, kad prietaisas filtruotų balso atpažinimo rezultatuose esantį nereikalingą tekstą ir / arba paveikslėlius.
- **Block offensive words**: slėpti įžeidžiančius žodžius, kurie buvo atpažinti balso paieškos rezultatuose.
- **Show hints**: nustatykite, kad būtų rodomas siūlomas terminas arba frazė balso paieškos funkcijai.

› Teksto įgarsinimo nustatymai

- **Klausykite pavyzdžio**: klausykite balsu skaitomo teksto kaip pavyzdžio. Nustatykite balso duomenis naudoti teksto įgarsinimo funkciją.
- **Visada naudoti mano nustatymus**: nustatykite prietaisą naudoti nustatymus, kuriuos programose nurodote, o ne numatytuosius nustatymus.
- **Numatytasis modulis**: nustatyti kalbos sintezės modulį, kuris bus naudojamas skaitant tekstą.
- **Įdiegti balso duomenis**: atsisiųskite ir nustatykite balso duomenis naudoti teksto įgarsinimo funkciją.
- **Kalbėjimo sparta**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo spartą.
- **Kalba**: pasirinkite teksto įgarsinimo funkcijos veikimo kalbą.
- **Moduliai**: peržiūrėti iš „Android Market“ atsisiųstus tekstas-kalba modulius.

Pasiekiamumas

Pakeiskite prieinamumo savybių nustatymus.

- **Pasiekiamumas**: aktyvuokite parsisiųstą prieinamumo funkciją, pavyzdžiui, „Talkback“ arba „Kickback“, kuri sukelia balso, melodijos ar vibravimo atsaką.
- **Pasiekiamumo paslaugos**: pasirinkite prieinamumo programėlę, kuria ketinate naudotis. Ši funkcija galima tik tada, kai programėlę atsisiunčiate į prietaisą.

Data ir laikas

Norėdami reguliuoti, kaip prietaise bus rodomas laikas ir data, prieikite ir keiskite toliau pateiktus nustatymus.

- **Nustatyti datą**: šiandienos data nustatoma rankiniu būdu.
- **Pažymėti laiko juostą**: nustatykite namų juostos laiką.
- **Nustatyti laiką**: šiandienos laikas nustatomas rankiniu būdu.
- **Naudokite 24 valandų laiko formatą**: nustatykite laiką rodyti 24 valandų formatu.
- **Pažymėti datos formatą**: pasirinkite datos formatą.

Apie įrenginį

Prieikite prie informacijos apie savo prietaisą, patikrinkite prietaiso būseną ir sužinokite, kaip naudotis savo prietaisu.

Trikčių diagnostika

Jūsų prietaiso ekrane rodoma „Paslauga neteikiama“ arba „Tinklo klaida“

- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni arba ryšys prastas, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.
- Negalėsite naudotis kai kuriomis funkcijomis, jei jų neužsisakėte iš savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo. Išsamesnės informacijos teiraukitės savo mobiliojo ryšio paslaugų teikėjo.

Jutiklinis ekranas reaguoja lėtai arba netinkamai

Jei jūsų prietaiso jutiklinis ekranas neveikia tinkamai, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Nuplėškite bet kokias apsaugines jutiklinio ekrano plėveles. Apsauginės plėvelės gali trukdyti prietaisui atpažinti įvestis ir nėra rekomenduojamos prietaisams su jutikliniais ekranais.
- Įsitikinkite, kad liečiant jutiklinį ekraną jūsų rankos yra švarios ir sausos.
- Kad pašalintumėte laikinus programinės įrangos trukdžius, iš naujo įjunkite prietaisą.
- Įsitikinkite, kad prietaiso programinė įranga yra atnaujinta iki vėliausios versijos.
- Jeigu jutiklinis ekranas subraižytas ar pažeistas, nuneškite į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Jūsų prietaise vaizdas pastrigo arba yra rimtų klaidų

Jei jūsų prietaisas užstringa ar pakimba, gali reikėti uždaryti programas arba atstatyti prietaiso nustatymus, kad funkcijos vėl veiktų. Jei prietaisas reaguoja, bet programa pakibusi, programą uždarykite per užduočių tvarkyklę. Jei prietaisas nereaguoja į atliekamus veiksmus, paspauskite ir 8-10 sekundžių laikykite [⏻].

Jei tai problemos neišsprendžia, atstatykite gamyklinius nustatymus. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Privatumas** → **Gamintojo duomenų atkūrimas** → **Nust.įr. iš naujo** → **Viską ištrinti**.

Prietaisas pyptelės ir blykčios akumuliatoriaus piktograma.

Jūsų akumuliatorius beveik išsekęs. Įkraukite ar pakeiskite akumuliatorių ir toliau naudokitės prietaisu.

Akumuliatorius pilnai neįkraunamas arba prietaisas pats išsijungia

Jei akumuliatoriaus pilnai įkrauti nepavyksta, jūs turite pakeisti jį nauju. Nuneškite savo prietaisą į vietinį „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito

Jeigu naudojate daugiau energijos reikalaujančias programas arba naudojate programas ilgą laiką, prietaisas gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Paleidžiant fotoaparatą išmetami klaidų pranešimai

Kad naudotumėtės fotoaparato programa, jūsų „Samsung“ mobiliame prietaise turi būti pakankamai atminties ar akumuliatoriaus įkrovos. Jeigu gaunate klaidų pranešimus paleisdami fotoaparatą, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Įkraukite akumuliatorių.
- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Iš naujo paleiskite prietaisą.
- Jei ir išbandžius pateiktus patarimus kyla problemų dėl fotoaparato programos, kreipkitės į „Samsung“ klientų aptarnavimo centrą.

Atidarant failus metami klaidų pranešimai

Dėl įvairių priežasčių kai kurių muzikos failų negalėsite leisti per „Samsung“ mobilųjį prietaisą. Jeigu atidarydami prietaise muzikos failus matote klaidų pranešimus, išbandykite, kas pateikta toliau:

- Atlaisvinkite vietos perkeldami šiek tiek failų į kompiuterį ar ištrindami jų iš prietaiso.
- Įsitikinkite, kad muzikos failai nėra apsaugoti Skaitmeninių teisių valdymu (DRM). Jeigu failas apsaugotas DRM, įsitikinkite, kad turite atitinkamą failo paleidimo licenciją arba raktą.
- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko failo tipą.

Neaptinkamas kitas „Bluetooth“ prietaisas

- Įsitikinkite, kad „Bluetooth“ belaidė funkcija jūsų prietaise įjungta.
- Įsitikinkite, kad to prietaiso, prie kurio norite jungtis, belaidė „Bluetooth“ funkcija taip pat įjungta (jei reikia).
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp jūsų ir kito „Bluetooth“ yra ne didesnis nei maksimalus leistinas „Bluetooth“ atstumas (10 metrų).

Jeigu ir naudodamiesi aukščiau pateiktais patarimais neišsprendžiate problemos, susisiekite su „Samsung“ klientų aptarnavimo centru.

Nepavyksta prijungti prietaiso prie kompiuterio

- Įsitikinkite, kad naudojamas kompiuterio duomenų perdavimo kabelis suderinamas su prietaisu.
- Įsitikinkite, kad kompiuteryje turite įdiegę ir atnaujinę reikiamas tvarkykles.

Saugos užtikrinimo priemonės

Kad nesusižalotumėte ir nesužalotumėte kitų ar nesugadintumėte prietaiso, prieš naudodami prietaisą perskaitykite visą šią informaciją.

Perspėjimas: saugokitės, kad nesukeltumėte elektros iškrovos, gaisro ir sprogimo

Nenaudokite pažeistų maitinimo laidų ar kabelių ir atsilaisvinusių elektros lizdų

Nelieskite maitinimo laido drėgnomis rankomis ir nejunkite įkroviklio už laido

Nelankstykite ar negadinkite maitinimo laido

Nenaudokite prietaiso jį kraudami arba nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis

Saugokitės, kad nesukeltumėte įkroviklio ar akumuliatoriaus trumpojo jungimo

Nenumeskite ar nespauskite įkroviklio arba akumuliatoriaus

Nekraukite akumuliatoriaus gamintojo neaprobuotais įkrovikliais

Nenaudokite prietaiso perkūnijos metu

Gali sutrikti Jūsų prietaiso veikimas ir padidėja elektros šoko rizika.

Nenaudokite ličio jonų akumuliatoriaus, jei jis pažeistas arba aptinkate nuotėkį

Norėdami saugiai utilizuoti ličio jonų akumuliatorius, susisiekite su artimiausiu įgaliotu šios paslaugos centru.

Imkitės akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo ar utilizavimo atsargumo priemonių

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus, specialiai jūsų prietaisui pritaikytus akumuliatorius ir kroviklius. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.
- Niekada nemeskite akumuliatorių ar prietaisų į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių ar prietaisų utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar prietaisų ant šildymo prietaisų, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.
- Netrankykite ir nebadykite akumuliatoriaus. Stenkitės akumuliatoriaus iš išorės stipriai nespausti, nes gali įvykti trumpasis jungimas ir perkaitimas.

Saugokitės, kad nepažeistumėte prietaiso, akumuliatorių ir įkroviklių

- Stenkitės nelaikyti prietaiso ar akumuliatorių ypač aukštoje arba žemoje temperatūroje.
- Ekstremalios temperatūros gali deformuoti jūsų prietaisą ir sumažinti įkrovą bei jūsų prietaiso ir akumuliatoriaus tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų gali imti tekėti srovė, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite pažeisto įkroviklio ar akumuliatoriaus.

Įspėjimas: naudodami prietaisą apribotose vietose, laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų

Visada išjunkite savo prietaisą ten, kur draudžiama jį naudoti

Laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Nenaudokite savo prietaiso šalia kitų elektroninių prietaisų

Dauguma elektroninių prietaisų naudoja radijo dažnių signalus. Jūsų prietaisas gali trukdyti kitiems elektroniniams prietaisams.

Nepriartinkite savo prietaiso prie širdies stimuliatoriaus

- Jei įmanoma, stenkitės nenaudoti savo prietaiso arčiau nei 15 cm nuo širdies stimuliatoriaus, nes jūsų prietaisas gali sutrikdyti širdies stimuliatoriaus veikimą.
- Jei reikia naudoti prietaisą, laikykite jį bent 15 cm atstumu nuo širdies stimuliatoriaus.
- Norėdami sumažinti širdies stimuliatoriaus trikdžių tikimybę, prietaisą laikykite priešingoje kūno pusėje nei yra stimuliatorius.

Nenaudokite savo prietaiso ligoninėje ar netoli medicininės įrangos, kuriai radijo dažniai gali trukdyti

Jei naudojate kokią nors medicininę įrangą, susisiekite su įrangos gamintoju ir įsitikinkite, kad jūsų įrangos veikimo radijo dažniai netrikdo.

Jei naudojate klausos aparatą, susisiekite su gamintoju dėl išsamesnės informacijos apie radijo trikdžius

Jūsų prietaiso dažnis gali trikdyti kai kurių klausos aparatų veikimą. Norėdami įsitikinti savo klausos aparato saugumu, susisiekite su gamintoju.

Išjunkite prietaisą priartėję prie potencialiai sprogių vietų

- Visada laikykitės potencialiai sprogioms aplinkoms skirtų nurodymų, instrukcijų ir ženklų.
- Nesinaudokite įrenginiu, kai pilatės degalus (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų.
- Skyrelyje, kuriame laikomas prietaisas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Išjunkite prietaisą lėktuve

Prietaisą naudoti lėktuve yra draudžiama. Jūsų prietaisas gali trukdyti elektroniniams lėktuvo navigacijos prietaisams.

Motorinių mašinų elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti

Jūsų automobilio elektroniniai prietaisai dėl jūsų prietaiso skleidžiamo radijo dažnio gali tinkamai neveikti. Norėdami gauti daugiau informacijos, susisiekite su gamintoju.

Laikykitės visų saugumo perspėjimų ir nurodymų, susijusių su mobiliojo prietaiso naudojimu vairuojant

Saugiai vairuoti yra pagrindinė jūsų atsakomybė. Niekada nenaudokite mobiliojo prietaiso vairuodami, jei tai draudžia įstatymas. Dėl savo ir kitų saugumo elkitės protingai ir prisiminkite šiuos patarimus:

- Naudokitės laisvų rankų įranga.
- Neužsirašinėkite ir nežiūrėkite telefono numerių. Net greitai užrašinėdami atliktinų užduočių saraše ar pereidami adresų knygą nukreipiate dėmesį nuo pagrindinės atsakomybės – saugiai vairuoti.

Tinkama mobiliojo prietaiso priežiūra ir naudojimas

Laikykite prietaisą sausai

- Drėgmė ir visų rūšių skysčiai gali sugadinti prietaiso dalis ar elektronines grandines.
- Jeigu įrenginys sušlapo, jį išjunkite. Nušluostykite įrenginį rankšluosčiu ir pristatykite jį į aptarnavimo centrą.
- Skysčiai pakeis etiketės, rodančios gedimą dėl į prietaisą patekusio vandens, spalvą. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.

Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso dulkėtose, purvinose vietose

Į prietaisą patekusios dulkės gali sutrikdyti jo veikimą.

Nelaikykite prietaiso ant nuožulnių paviršių

Jei prietaisas nuslydęs nukris, jis gali būti sugadintas.

Nelaikykite prietaiso karštose arba šaltose vietose. Prietaisą naudokite esant -20–45 °C temperatūrai

- Uždarytoje transporto priemonėje paliktas prietaisas gali sprogti, nes temperatūra viduje gali pasiekti 80 °C.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose (pavyzdžiui, ant automobilio panelės).
- Akumuliatorių laikykite -20–45 °C temperatūroje.

Neleiskite, kad prietaisas liestųsi su tokiais metaliniais daiktais kaip monetos, raktai, grandinėlės

- Jūsų prietaisas gali deformuotis arba imti blogai veikti.
- Akumuliatoriaus kontaktams susilietus su metaliniais daiktais gali kilti gaisras.

Nelaikykite prietaiso arti magnetinių laukų

- Dėl magnetinių laukų poveikio prietaisas gali imti blogai veikti arba gali išsikrauti akumuliatorius.
- Kortelės su magnetine juostele, įskaitant kreditines, telefono, banko korteles ir elektroninius talonus, magnetinio lauko aprėptyje gali susigadinti.
- Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo prietaiso magnetinio lauko veikimo zonoje.

Nelaikykite savo prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui mikrobangų krosnelėse, ant kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių

- Gali atsirasti akumuliatoriaus nuotėkis.
- Jūsų prietaisas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.

Nenumeskite ir nesutrenkite savo prietaiso.

- Galite sudaužyti prietaiso ekraną.
- Lankstomas ir deformuojamas prietaisas gali būti sugadintas arba jo dalys gali imti blogai veikti.

Nenaudokite blykstės arti žmonių ar gyvūnų akių

Blykstės naudojimas arti akių gali laikinai apakinti arba sužaloti akis.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite krauti akumuliatoriaus ilgiau nei savaitę, nes perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai savaime išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Naudokite gamintojo aprobuotus akumuliatorius, įkroviklius, priedus ir pridėtas dalis

- Naudodami nespecialius akumuliatorius ir įkroviklius galite sutrumpinti savo prietaiso naudojimo laiką ir sukelti veikimo sutrikimų.
- „Samsung“ negali būti atsakinga už vartotojo saugumą naudojant „Samsung“ neaprobuotus priedus.

Nekandžiokite ir nečiulpkite prietaiso ar akumuliatoriaus

- Taip galite sugadinti prietaisą arba sukelti sprogimą.
- Prižiūrėkite, kad vaikai prietaisą naudotų tinkamai.

Naudodami įrenginį:

- Kalbėkite tiesiai į mikrofoną.
- Stenkitės neliesti prietaiso vidinės antenos. Palietus anteną, įrenginys gali perduoti didesnį radijo dažnį nei būtina.
- Laikykite įrenginį jo pernelyg nesuspausdami, klavišus spauskite švelniai, naudokite specialias funkcijas, kurios sumažina būtinų paspausti klavišų skaičių (tokias kaip nuspėjamasis tekstas), ir darykite dažnas pertraukas.

Saugokite savo klausą

- Didelis garsas gali sukelti klausos sutrikimų.
- Didelis garsas vairuojant gali atitraukti dėmesį ir sukelti nelaimingą atsitikimą.
- Visada pritildykite garsą prieš įjungdami ausines į garso šaltinį ir nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Kai naudojate prietaisą eidami ar judėdami, imkitės atsargumo priemonių

Kad nesužalotumėte ir nesužalotumėte kitų, visada stebėkite aplinką.

Nenešiokite prietaiso galinėse kišenėse ar ties juosmeniu

Jei pargriūsite, galite susižaloti arba sugadinti prietaisą.

Neardykite, nemodifikuokite ir neremontuokite savo prietaiso

- Atlikę bet kokius pakeitimus ar modifikacijas neteksite gamintojo garantijos. Norimą sutaisyti prietaisą nuneškite į „Samsung" klientų aptarnavimo centrą.
- Neardykite ir nepradurkite akumuliatoriaus, nes tai gali sukelti gaisrą ar sprogimą.

Nedažykite prietaiso ir neklijuokite ant jo lipdukų

Dažai ir lipdukai gali kliudyti judančioms dalims ir sutrikdyti prietaiso veikimą. Jei esate alergiškas dažams ar metalinėms detalėms, jums gali pradėti niežėti odą, prasireikšti egzemos požymių ar atsirasti odos patinimų. Taip nutikus, nebesinaudokite prietaisu ir kreipkitės į gydytoją.

Prietaiso valymo nurodymai:

- Nuvalykite savo prietaisą ir įkroviklį rankšluosčiu arba kempinėle.
- Akumuliatoriaus gnybtus nuvalykite vatos gabalėliu arba rankšluosčio kampu.
- Nevalykite chemikalais ar dezinfekavimo priemonėmis.

Nesinaudokite prietaisu, jei ekranas sudaužytas arba sugadintas

Sudužęs stiklas gali sužeisti jūsų rankas arba veidą. Nuneškite prietaisą pataisyti į „Samsung" klientų aptarnavimo centrą.

Prietaisą naudokite tik pagal paskirtį

Naudodami prietaisą viešoje vietoje stenkitės netrukdyti kitiems

Neleiskite vaikams naudoti jūsų prietaiso

Šis prietaisas ne žaislas. Neleiskite vaikams juo žaisti, nes jie gali susižeisti patys ir sužeisti kitus arba sugadinti prietaisą.

Imkitės atsargumo priemonių montuodami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

- Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti prietaise.
- Nedėkite savo prietaiso ir jo priedų oro pagalvių išsiskleidimo zonoje. Jei saugos oro pagalvės staiga išsiskleistų, netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi.

Prietaisą duokite taisyti tik kvalifikuotiems specialistams

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų prietaisą, o jūs neteksite gamintojo garantijos.

Atminties korteles imkite atsargiai

- Kortelės netraukite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Nelieskite aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų pirštais ar metaliniais daiktais. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Išsaugokite svarbius duomenis

„Samsung" neatsako už duomenų praradimą.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties sparta arba SSS) viršija 2,0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymo metu didžiausias šiam modeliui registruotas SAR buvo 0,185 W / kg. Paprastai faktinis SAR būna daug mažesnis, nes prietaisas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų prietaisas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio vartotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracijos pareiškimas rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių & ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus.

Siekiant užtikrinti, kad būtų atitinkami reikalavimai susiję su radijo dažniu, nešiojantis gaminį arba naudojant jį, kai jis yra prie kūno, išlaikykite jį mažiausiai 5 mm atstumu nuo kūno.

Tinkamas šio gaminio išmetimas

(elektros ir elektroninės įrangos atliekos)

(Taikoma Europos Sąjungos (ES) ir kitoms Europos šalims su atskiro surinkimo sistemomis)

Šis ženklas, pateiktas ant gaminio, jo priedų ar dokumentacijoje, nurodo, kad gaminio ir jo elektroninių priedų (pvz., įkroviklio, ausinių, USB kabelio) negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis gaminio naudojimo laikui pasibaigus. Kad būtų išvengta galimos nekontroliuojamo atliekų išmetimo žalos aplinkai arba žmonių sveikatai ir skatinamas aplinką tausojantis antrinių žaliavų panaudojimas, atskirkite šiuos elementus nuo kitų rūšių atliekų ir atiduokite perdirbti.

Informacijos kur ir kaip pristatyti šiuos elementus saugiai perdirbti, privatūs vartotojai turėtų kreiptis į parduotuvę, kurioje šį gaminį pirko, arba į vietos valdžios institucijas.

Verslo vartotojai turėtų kreiptis į savo tiekėją ir peržiūrėti pirkimo sutarties sąlygas. Tvarkant atliekas, šio gaminio ir jo elektroninių priedų negalima maišyti su kitomis pramoninėmis atliekomis.

Tinkamas šio produkto akumuliatorių tvarkymas

(Taikoma Europos Sąjungoje ir kitose Europos šalyse, kuriose galioja atskiros akumuliatorių gražinimo sistemos)

Šis ženklas, pateikiamas ant akumuliatoriaus, jo dokumentacijoje ar ant pakuotės nurodo, kad šio produkto akumuliatorių, pasibaigus jų tinkamumo naudoti laikui, negalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis.

Cheminiai simboliai Hg, Cd arba Pb rodo, kad akumuliatoriuje yra gyvsidabrio, kadmio ar švino, kurio kiekis viršija normą, nurodytą ES direktyvoje 2006/66. Jei akumuliatoriai nebus tinkamai išmesti, šios medžiagos gali sukelti žalos žmonių sveikatai ar aplinkai.

Tam, kad būtų apsaugoti gamtos ištekliai ir skatinamas antrinių žaliavų panaudojimas, pašome atskirti akumuliatorių nuo kitų rūšių atliekų ir atiduoti perdirbti vietinei akumuliatorių gražinimo sistemai.

Šio įrenginio įkraunamo akumuliatoriaus vartotojas pats pakeisti negali. Daugiau informacijos apie jo keitimą teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

Atsakomybės apribojimas

Turinio dalis ir kai kurios paslaugos, kurias galima pasiekti šiuo įrenginiu, priklauso trečiosioms šalims ir yra saugomos autorių teisių, patentų, prekių ženklų ir (arba) kitos intelektinės nuosavybės įstatymais. Šis turinys ir paslaugos teikiamos tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Jokio turinio ar paslaugų negalite naudoti turinio autoriaus ar paslaugos teikėjo nenustatytais tikslais.

Neapsiribojant anksčiau minėtomis sąlygomis, nebent tam teisę suteikia pats minėto turinio savininkas arba paslaugos teikėjas, draudžiama šiuo įrenginiu rodomą turinį ar paslaugas kokiais nors būdais modifikuoti, kopijuoti, pakartotinai skelbti, įkelti, publikuoti, perduoti, versti, parduoti, kurti išvestinius kūrinius, naudoti arba platinti.

„TREČIŲJŲ ŠALIŲ TURINYS IR PASLAUGOS TEIKIAMOS „TOKIOS, KOKIOS YRA“. „SAMSUNG“ NESUTEIKIA JOKIŲ TIESIOGINIŲ AR NETIESIOGINIŲ GARANTIJŲ TOKIU BŪDU TEIKIAMAM TURINIUI AR PASLAUGOMS. „SAMSUNG“ ATSISAKO SUTEIKTI BET KOKIAS NUMANOMAS GARANTIJAS, ĮSKAITANT PERKAMUMO AR TINKAMUMO TAM TIKRAI PASKIRČIAI GARANTIJAS, BET JOMIS NEAPSIRIBOJANT.

„SAMSUNG“ NEGARANTUOJA JOKIO ŠIUO ĮRENGINIU PRIEINAMO TURINIO AR PASLAUGOS TIKSLUMO, GALIOJIMO, SAVALAIKIŠKUMO, TEISĖTUMO AR IŠBAIGTUMO IR JOKIAIS BŪDAIS, ĮSKAITANT APLAIDUMĄ, „SAMSUNG“ NĖRA PAGAL SUTARTĮ ARBA DELIKTĄ ATSAKINGA UŽ JOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, ATSITIKTINĘ, TYČINĘ ŽALĄ, MOKESČIUS ADVOKATAMS, TEISMO IŠLAIDAS IR KITĄ ŽALĄ, KILUSIĄ DĖL TO, KAD JŪS ARBA TREČIOJI ŠALIS NAUDOJO TURINĮ AR PASLAUGĄ, NET JEI IŠ ANKSTO BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS GALIMYBĘ.“

Trečiųjų šalių teikiamos paslaugos gali būti bet kuriuo metu nutrauktos arba laikinai sustabdytos ir „Samsung“ nepatvirtina ir negarantuoja, kad koks nors turinys arba paslauga išliks prieinama kokį nors laiko tarpą. Turinį ir paslaugas trečiosios šalys perduoda naudodamos tinklus ir perdavimo priemones, kurių „Samsung“ nekontroliuoja. Neapsiribodama šio atsakomybės apribojimo turiniu „Samsung“ neprisiima jokios atsakomybės už jokį per šį įrenginį prieinamo turinio arba paslaugos nutraukimą ar laikiną sustabdymą.

„Samsung“ nėra atsakinga už klientų aptarnavimą dėl turinio ar paslaugų. Klausimai ir prašymai dėl turinio ar paslaugų turi būti teikiami tiesiogiai atitinkamo turinio ar paslaugos teikėjui.

Rodyklė

adresatų
kūrimas 43
akumuliatoriaus
įkrovimas 8
„AllShare“ 49
atminties kortelė
formatavimas 10
įdėjimas 9
išėmimas 10
„Bluetooth“
duomenų priėmimas 49
duomenų siuntimas 49
įrenginių radimas ir poravimas su jais 48
suaktyvinimas 48
dienos informacija 27
DLNA
žr. „AllShare“
el. knyga
atsisiuntimas 25
importavimas 51
skaitymas 25, 51
el. paštas
paskyrų nustatymai 32
peržiūra 33
siuntimas 32
failų tvarkytuvė
failų atidarymas 53
failų kopijavimas arba iškirpimas 53
failų trynimas 53
palaikomi failų formatai 53
fotoaparatas
fotoaparato pritaikymas 39
fotografavimas 37
vaizdo įrašų įrašymas 39
vaizdo kameros pritaikymas 40
galerija
nuotraukų peržiūra 42
vaizdo įrašų peržiūra 42
„Google mail“ 31
„Google Maps“ 28
„Google Talk“ 33
internetas
žr. žiniatinklio naršyklę
išpakavimas 8
įrašai
kūrimas 45
peržiūra 45
„YouTube“
vaizdo įrašų įkėlimas 27
vaizdo įrašų peržiūra 26
Jungiamumas su kompiuteriu
duomenų saugykla 46
„Samsung Kies“ 46
„Windows Media Player“ 46
jungtys
„Bluetooth“ 48
DLNA 49
Kompiuteris 46
WLAN 47
jutiklinis ekranas
naudojimas 14
užrakinimas 14
kalbos pasirinkimas 60
kalendorius
įvykių kūrimas 44
įvykių peržiūra 44

laikas ir data, nustatymas 17
laukimo ekrano rodinys
elementų pašalinimas 16
elementų perkėlimas 16
elementų pridėjimas 15
„market“ 26
meniu ekranas
prieinama 16
tvarkymas 17
muzikos grotuvas
failų pridėjimas 35
grojaraščių kūrimas 36
muzikos paleidimas 35
nuotraukos
autoportretas 39
fiksavimas 37
fotografavimas pagal sceną 38
fotografavimas šypsenos režimu 38
panoraminio vaizdo fiksavimas 38
peržiūra 42
nustatymai
belaidis ryšys ir tinklas 57
data ir laikas 62
paieška 60
paskyros ir sinchr. 60
prieinamumas 62
privatumas 60
programų 59
SD kortelė arba įrenginio atmintinė 60
teksto įgarsinimas 62
vieta ir saugumas 59
vieta ir tekstas 60
paieška balsu 56
pasaulio laikrodis 55
prietaisas
įjungimas arba išjungimas 11
indikacinės piktogramos 13
išdėstymas 11
mygtukai 12
nustatymai 57
pritaikymas 17
sparčiosios prieigos mygtukų skydelis 16
„qik video“ 31
ryškumas, ekranas 18
„Samsung Kies“ 46
„Samsung“ programos 25
signalai
išjungimas 54
kūrimas 54
stabdymas 54
sinchronizacija 46
skaitmeninis rėmelis 53
teksto įrašai 45
teksto įvedimas 19
telefonų knyga
adresatų kūrimas 43
adresatų radimas 43
grupių sukūrimas 43
„ThinkFree Office“ 52
tylusis režimas 11
USB siejimas 48
užduočių tvarkyklė 55
vaizdo įrašai
fiksavimas 39
leidimas 41, 42
vaizdo įrašų grotuvas 41, 42
„Windows Media Player“ 46
WLAN
suaktyvinimas 47
tinklų radimas ir prisijungimas prie jų 47
WPS naudojimas 48

žiniatinklio naršyklė
ieškokite informacijos balsu 23
keleto puslapių atidarymas 23
naršymas po tinklalapius 22
pridėti RSS inf. šaltinį 24
žymų pridėjimas 24
žinutės
el. laiško siuntimas 32
el. pašto paskyrų nustatymas 32

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics,**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

Nešiojamas Bluetooth/Wi-Fi Prietaisas : GT-P1010,

su kuriuo susijusi ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir / arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	EN 60950-1 : 2006 +A11:2009 EN 50332-1 : 2000 EN 50332-2 : 2003
SAR	EN 62311 : 2008 EN 503671 : 2002 IEC 62209-2 : 2010 Tarybos rekomendacija 1999/519/EC
EMS	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-17 V2.1.1 (05-2009)
Radijo	EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 300 440-1 V1.5.1 (03-2009) EN 300 440-2 V1.3.1 (03-2009) EN 301 893 V1.5.1 (12-2008)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikties įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey,
KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168 !

Techniniai dokumentai yra saugomi:

„Samsung Electronics QA Lab."

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2011.01.05	Joong-Hoon Choi / laboratorijos vadovas
(išdavimo vieta ir data)	(įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

* Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą ar telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba gausite iš mažmenininko, iš kurio pirkote produktą.

Atsižvelgiant į jūsų prietaise įdiegtą programinę įrangą ir į paslaugų teikėją šiame vadove pateiktas turinys gali skirtis nuo jūsų prietaiso turinio.

Kaip įdiegti KIES (PC sinchr.) Kies

1. Atsisiųskite naujausią „Kies“ versiją iš „Samsung“ svetainės (**www.samsungmobile.com**) ir įdiekite ją savo kompiuteryje.
2. Meniu režime pasirinkite **Nustatymai** → **Belaidis ryšys ir tinklas** → **USB nustatymai** → **Samsung Kies**.
3. Prijunkite savo prietaisą prie kompiuterio tam skirtu kompiuterio.
   Daugiau informacijos ieškokite „Kies“ programos žinyne.